

INSTRUKCJA TECHNICZNA



SIEDZIBA GŁÓWNA



Route de la Limouzinière - BP 41
44310 St PHILBERT DE GRAND LIEU
Tel.: 02 40 78 97 22 Fax : 02 40 78 78 71
www.duarib.fr E-mail : welcome@duarib.fr

TANDEMPRO XT

(Zgodna z normą NF P 93-352 Listopad 1997 odnośnie PIR)

TANDEMPRO XT5

Kod: 18235
Waga: 28Kg

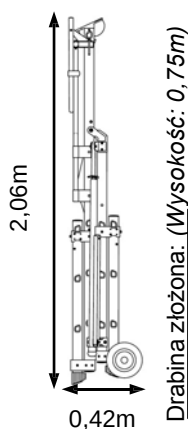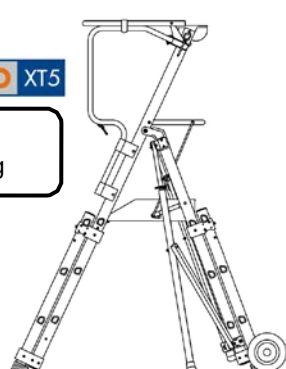


MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 150 Kg
WYMIARY PODESTU: 0,40m x 0,50m
WYSOKOŚĆ DRABINY 3 ustawienia:



0,804m	1,432m	1,365m
1,058m	1,648m	2,105m
1,315m	1,865m	2,215m

TANDEMPRO XT7

Kod: 18247
Waga: 30Kg

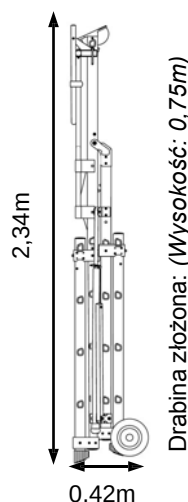


MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 150 Kg
WYMIARY PODESTU: 0,40m x 0,50m
WYSOKOŚĆ DRABINY 4 ustawienia:



1,058m	1,649m	1,205m
1,315m	1,865m	2,355m
1,566m	2,082m	2,535m
1,820m	2,299m	2,455m

TANDEMPRO XT9

Kod: 18269
Waga: 34,5Kg

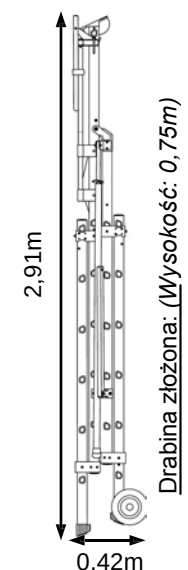

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 150 Kg
WYMIARY PODESTU: 0,40m x 0,50m
WYSOKOŚĆ DRABINY 4 ustawienia:



1,566m	2,073m	2,335m
1,820m	2,290m	2,825m
2,074m	2,506m	2,915m
2,328m	2,723m	2,805m

1. Opis produktu:


Pojedyncze drabiny na kółkach (P.I.R.) są stosowane do prac wewnątrz budynków (prace wykończeniowe oraz wyposażeniowe) i są przeznaczone dla jednego użytkownika pracującego na drabinie.

Dwa kółka służą do przemieszczenia P.I.R. Są one nieskrętne.

Dwa niezależne stabilizatory są teleskopowe, blokada jest automatyczna, a stabilność produktu spełnia wymagania normy.


2. Montaż zestawu kółek (kod: 18183.)

Nr	Nazwa		Ilość
1	Pokrywa tarczy koła		2
2	Śruba H M8x100/26 8/8 - Zn		2
3	Płaska podkładka Z8 - Zn		2
4	Kółko Ø200		2
5	Rozpórka Ø12x1,5 lg:84 -Zn		2
6	Nakładka na hamulec H M8 - Zn		2

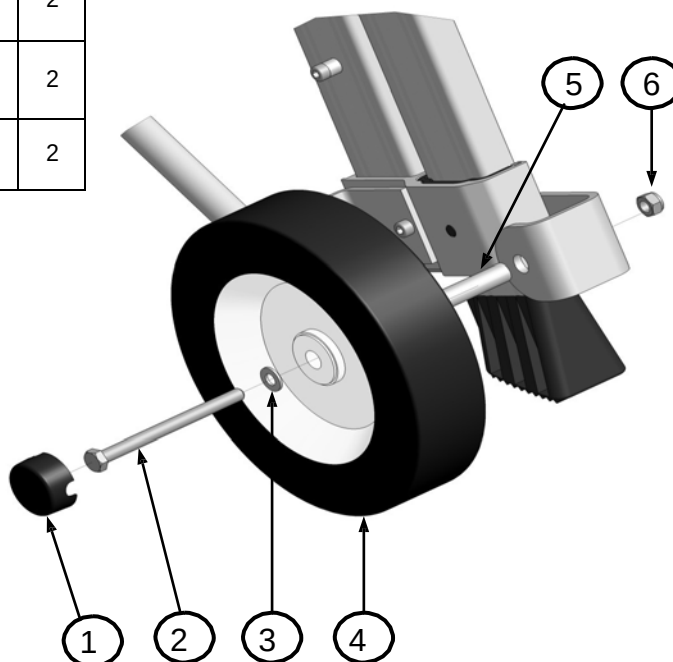


Przemieszczanie podczas pracy:

- Chwycić pustą drabinę za szczeble od strony, od której wchodzi się na drabinę. Kółka dotykają lub nie stabilizatorów, zależnie od warunków.

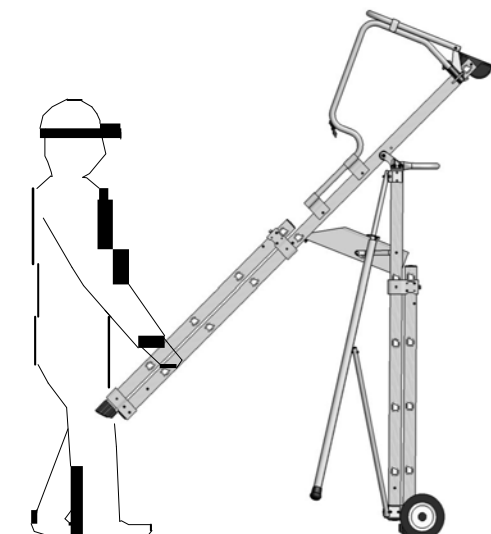

Transport :

- Po złożeniu drabiny, podnieść i przenieść drabinę za uchwyty, które znajdują się na końcach ochronnej poręczy.

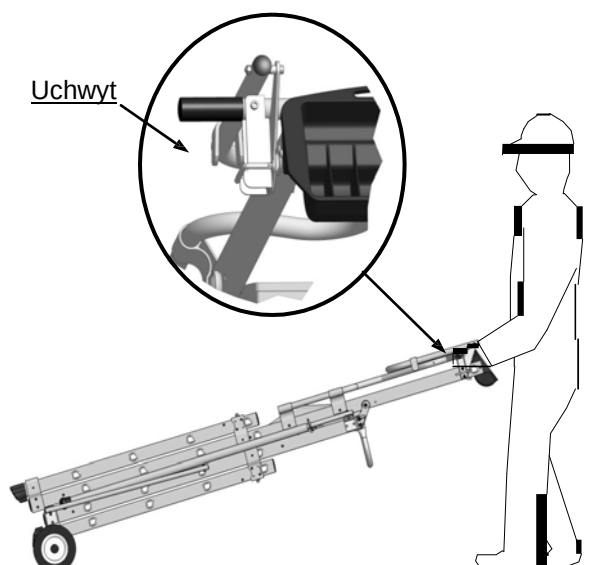


3. Użytkowanie

Rozłożenie urządzenia:

Rozłożyć urządzenie, trzymając je od strony kółek, stopy drabiny znajdują się na podłożu.



Upewnić się, że podest znajduje się w odpowiednim miejscu i jest przytrzymywany podpórką.

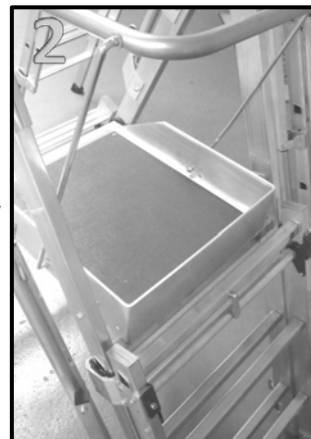

Oprzeć stabilizator o podłoże.



Rozłożyć boczne poręcze oraz je zablokować. Umieścić górną poręcz poprzez naciśnięcie na nią.



Regulacja stabilizatora:

Aby rozłożyć stabilizator, należy wyciągnąć jego część ruchomą.



Aby złożyć stabilizator, należy popchnąć płytkę do góry. Teraz można podźwignąć stabilizator.




Dostęp:

Po zejściu z drabiny, złożyć składany podest oraz przymocować łańcuch.



Karabińczyk służy do przymocowania łańcucha wtedy, gdy użytkownik nie znajduje się na podeście.

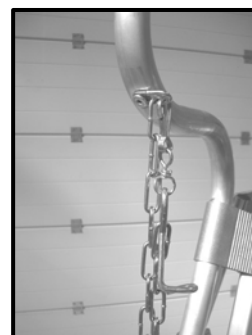

Złożenie urządzenia: Postępować w sposób odwrotny do postępowania przy rozłożeniu.

Regulacja wysokości:

Przytrzymać urządzenie za poręcz. Stopa na szczęblu.



Urządzenie jest zabezpieczone. Nacisnąć przełącznik bezpieczeństwa kciukiem, a potem pociągnąć za przekładnię.



Zwolnić zamkniętą blokadę aż do rozsunięcia się szczębli.



Ustawić żądaną wysokość. (maksymalnie: 2 poziomy za jednym razem)



W podobny sposób należy postąpić od strony z kółkami, stopa ma się znajdować na szczęblu.




"Pozycja zablokowana."
Łby śrub stykają się z niebieskimi przekładniami.



"Pozycja odblokowana."

Nie należy wchodzić na drabinę

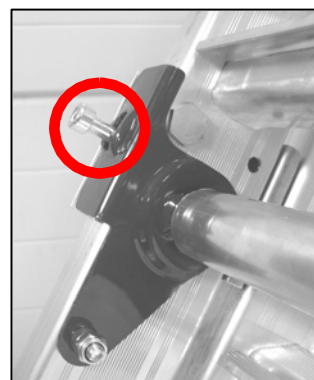

4. Opcja z półką malarską (kod: 18184)


MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PÓŁKI: Do 25 kg

Nr	Nazwa		Ilość
1	Półka malarska wstępnie złożona		1
2	Śruba H M8x90/30 8/8 -Zn		2
3	Rozpórka Ø12x1,5 lg:28,5 - Zn		2
4	Nakładka na hamulec H M8 - Zn		4
5	Płaska podkładka Z8 - Zn		2



Etapy montażu półki malarskiej:



1 - Otworzyć urządzenie.
Zamontować półkę (1) na szczeblach,
posługując się elementami (2) (3) (4).

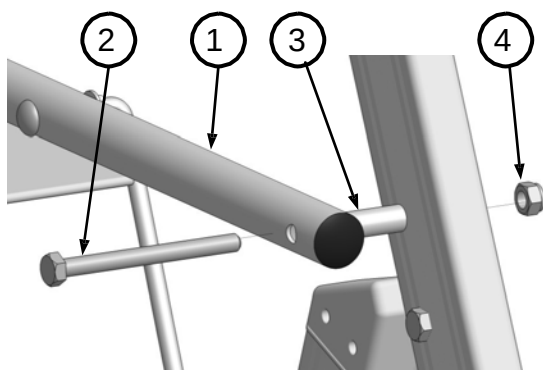

2 - Zdemontować śrubę HM8 oraz
nakładkę na hamulec HM8 z łącznika
drabiny.




3 - Zamontować łącznik półki w tym samym otworze, co łącznik podestu,
łącząc podkładkę (5) i łącznik podestu.
Zamontować nakładkę na hamulec H M8 (4).

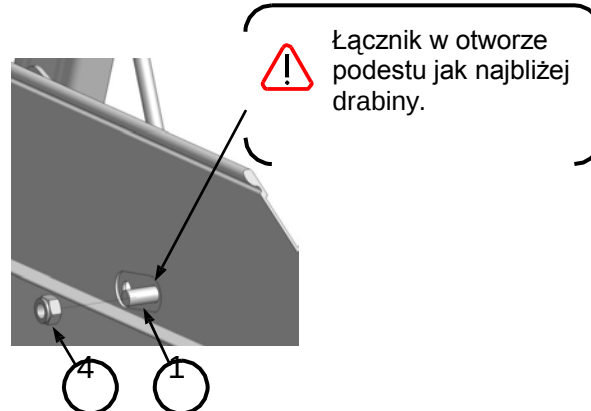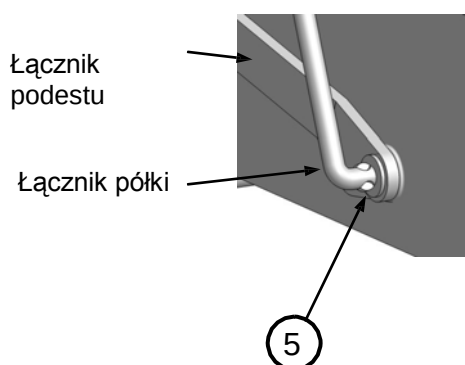

4 - Powtórzyć etapy montażu 2 i 3 dla drugiego łącznika półki.

5. Schematy ustawienia urządzenia podczas pracy:

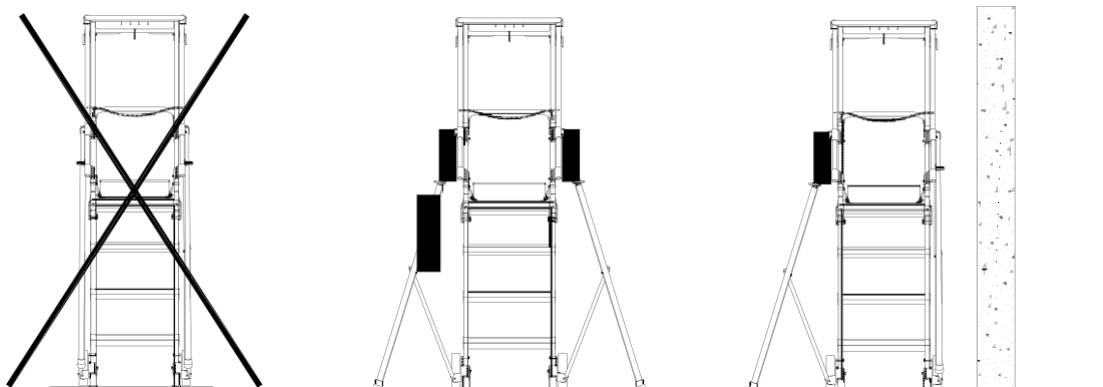

6. Zalecenia:

- Nie używać drabiny bez poręczy oraz za niezabezpieczonymi drzwiami.
- Używać drabiny na poziomych, nieśliskich powierzchniach.
- Wszystkie stopy drabiny powinny spoczywać na podłożu, a na miękkim podłożu należy podłożyć pod stopy płytę.
- Należy upewnić się, że w miejscu pracy nie znajdują się nieosłonięte przewody elektryczne.
- Z drabiną należy obchodzić się ostrożnie, nie rzucać nią.
- Na drabinę należy wchodzić zawsze przodem do niej, nosząc solidne obuwie, to znaczy ani nie drewniaki, ani nie kalosze, ani nie buty w złym stanie lub ze śliską podeszwą.
- Nie należy wchodzić na drabinę, jeśli ma się zawroty głowy lub jeśli jest się zmęczonym.
- Nie należy wspinać się na poręcz.

7. Konserwacja:

- Należy sprawdzić dobry stan ogólny drabiny przed każdym użyciem (geometria części, stan elementów blokujących). W razie potrzeby należy wymienić wadliwe elementy na oryginalne części DUARIB). Aby zachować gwarancję, należy odnieść się do dołączonej listy części zamiennych.
- Przed każdym użyciem należy przetrzeć suchą szmatką części ruchome podłużnic z przodu i z tyłu, aby uniknąć uszkodzenia systemu prowadzenia.

8. Gwarancja:

Udzielamy gwarancji na nasze urządzenie (z wyjątkiem sytuacji ustalonych między klientem i nami) przez trzy miesiące od dnia wydania, na wszystkie wady fabryczne i materiałowe, z wyłączeniem:

- zużycia spowodowanego pracą i przemieszczaniem,
- zużycia się części,
- zużycia spowodowanego przez błędy w konserwacji, uderzenia, złe obchodzenie się z drabiną i brak doświadczenia użytkownika,
- zużycia materiału spowodowanego użytkowaniem w warunkach niezgodnych z opisanymi w niniejszej instrukcji.

Wszelkie inne formy odszkodowania, z jakiegokolwiek powodu, a szczególnie z powodu straty, szkody lub uszkodzenia ciała

każdego rodzaju, które mogą być spowodowane użytkowaniem naszego urządzenia, są wyraźnie wyłączone z gwarancji.

Zmiany, naprawy czy wymiana części podczas okresu trwania gwarancji nie powoduje wydłużenia okresu gwarancji. Poza naszą odpowiedzialnością pozostają przypadki, gdy nasze urządzenia są modyfikowane poza naszymi warsztatami bez naszej uprzedniej zgody.