

## TANDEM 4

Conform de norm NF P 93-353 december 2009 naam PIRL



- **BELASTING:** 150 kg
- **GEWICHT:** 15 kg
- **AFMETINGEN PLATFORM:** 0,40 x 0,50 m
- **HOOGTE PLATFORM 3 instellingen:**  
0,85 m - 0,68 m - 0,52 m

### 1 Productbeschrijving

De Lichte Rollende Individuele Platformen (P.I.R.L.) worden door professionele werkers gebruikt om veilig op hoogte en individueel te werken.


Twee wieltjes zijn voorzien voor het verplaatsen van de PIRL en zijn niet verstelbaar.

Vier onafhankelijke en uitschuifbare steunen met automatische vergrendeling zorgen voor de stabiliteit van de PIRL conform de norm.


### 2 Gebruik

#### • Openen:

- Richt het product verticaal op.
- Sta voor of naast het platform om het te openen en laat het platform zakken.
- Hef de leuning op tot de toegang volledig open is.
- Gebruik de 4 steunen zo ver mogelijk tot ze vergrendeld zijn.

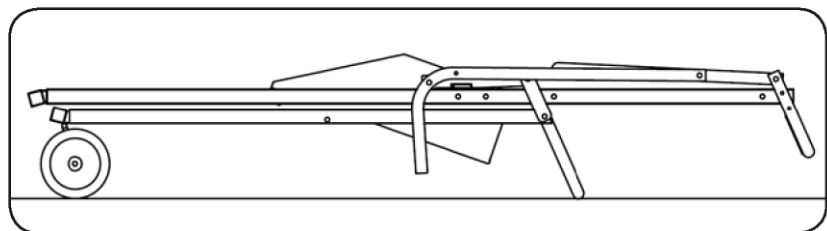

Ingevouwen platform

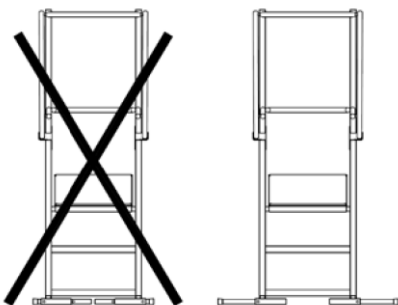

#### • Instellen: (uitschuifbare voet)

- Druk op de vergrendeling aan elke zijde van de binnenkant van het platform.
- Verschuif het beweegbare deel naar de gewenste hoogte.
- Controleer voor het gebruik van het platform of de grendels goed vastzitten.

#### • Gebruik:

- Hef de leuning op om de toegang vrij te maken.
- Stap op het platform.
- Vouw na het opstappen de leuning terug in.
- Maak de ketting achteraan vast.

- **Sluiten:**

- Vouw de leuningen op.
- Schuif de 4 steunen in.
- Ontgrendel het platform en til naar voren.
- Het platform sluit en bevindt zich in verticale positie op de achterste poten (toegangszijde).



- **Verplaatsen tijdens het werk:**

- Het platform mag niet worden verplaatst met personen of materiaal erop.
- Neem het platform vast aan de poten zodat de wieltjes de grond raken.
- Nu kan men het platform verplaatsen, de steunen kunnen in werkpositie blijven.
- Als men langs een deur moet passeren, kan men de steunen inschuiven.

- **Vervoer:**

Rolpositie

- Na het instellen van het platform.
- Til het platform met behulp van het rek.
- Het platform kan gerold worden.

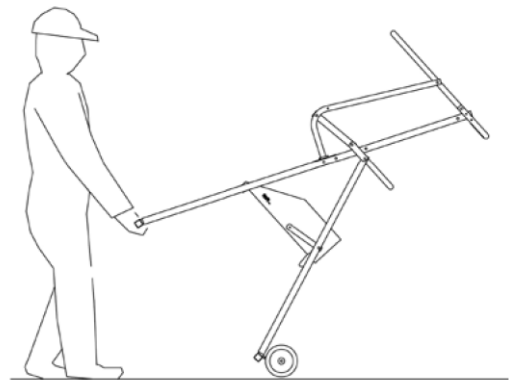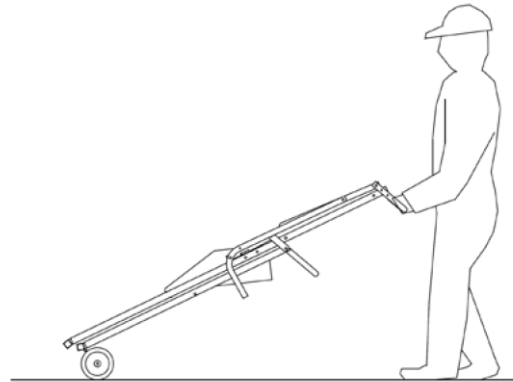

### 3 Richtsnoeren voor een goede werking

- Controleer voor elk gebruik de goede staat van het platform.
- Gebruik het platform niet achter een deur die niet is vergrendeld.
- Ruim de omgeving op voor gebruik van het platform.
- Gebruik het platform niet zonder leuning.
- Het oppervlak waarop het platform wordt geplaatst moet vlak, horizontaal en niet-glijdend zijn (als een van deze factoren ontbreekt, kunnen er zware ongelukken gebeuren).
- Op een zachte ondergrond is het noodzakelijk om ondersteunende plaatjes aan te brengen onder de poten van het platform.
- De poten van het platform moeten stevig op de grond rusten.
- Gebruik de trap niet als u lijdt aan hoogtevrees of als u zich niet goed voelt: vermoeidheid, warmte enz.
- Draag stevige schoenen om de trap te gebruiken, d.w.z. geen slippers, klompen of schoenen die in slechte staat verkeren.
- De zolen moeten schoon zijn, vrij van gips, vet, olie, modder of andere gladde materialen.
- Het platform steeds beklimmen en af komen met het gezicht naar het platform gericht.
- Zorg ervoor dat er in de buurt van de werkplek geen afgestripte elektrische stroomgeleiders onder spanning aanwezig zijn.
- Het platform moet steeds uiterst voorzichtig worden behandeld.

### 4 Onderhoud

- Controleer de conditie van lasnaden en de samenstelling van de componenten.
- Controleer regelmatig veerpennen en vervang ze indien nodig door originele onderdelen van DUARIB.