

PLATES-FORMES INDIVIDUELLES

CATALOGUE SAV 2025



DUARIB[®]

NOVATEUR SUR TOUTES LES HAUTEURS

SOMMAIRE

Identification des plates-formes	3
Entretien et vérifications	4
Fiche de vérification avant utilisation	5
Repérages des pièces détachées	
GAZELLE	6
GAZELLE MINI	7
WHEELYS - ULTRA MOBILE	8
GAZELLE RS - ULTRA MOBILE	9
F PERFORM - FIXES AUTOSTABLES	10
F PERFORM - FIXES AVEC STABILISATEURS	11
F ULTIM - FIXES AUTOSTABLES	12
F ULTIM - FIXES AVEC STABILISATEURS	13
XT PERFORM - TÉLESCOPIQUES	14-15
XT ULTIM - TÉLESCOPIQUES	16-17
T REX - GAMME ECO FIXES AUTOSTABLES	18
T REX - GAMME ECO FIXES AVEC STABILISATEURS.....	19
T PLIANTS 4 - 5 -6 - HYPER PLIABLES	20-21
T PLIANT 140 - HYPER PLIABLE	22-23
TANDEM 7 PLIANT - HYPER PLIABLE	24-25
CABRI	26
DAHU - SPÉCIAL ESCALIERS	27
Modèles indisponibles à la vente	28
Repérages des pièces détachées	
GAZELLE - GAZELLE MINI	29
WHEELYS - ULTRA MOBILE	30-31
GAZELLE RS - ULTRA MOBILE	32
T REX - GAMME ECO FIXES AUTOSTABLES.....	33
F PERFORM FIXES AUTOSTABLES.....	34
F PERFORM FIXES AVEC STABILISATEURS.....	35
F ULTIM FIXES AUTOSTABLES.....	36
F ULTIM FIXES AVEC STABILISATEURS.....	37
XT PERFORM TÉLESCOPIQUES	38-39
XT ULTIM TÉLESCOPIQUES	40-41
F - FIXES AUTOSTABLES.....	42
F - FIXES AVEC STABILISATEURS.....	43
XT5/XT7/XT9	44-45
F PLIANT 60 HYPER PLIABLE	46

Conditions générales de vente disponibles sur simple demande et téléchargeables sur www.duarib.fr - rubrique médiathèque

REPÉRAGE DE L'IDENTIFICATION DU LOT DE FABRICATION DES PLATES-FORMES

Numéro de lot : 0Fxxxx

- Gravé sur la plinthe (arrière du plancher)
- Identifié sur la plaque constructeur
- Identifié sur l'étiquette produit



Tracabilité sur la plinthe du plancher

DUARIB TPLIANT 5

Usine : DU1 Code : 18405
Type : PIRL Année : 2025
Norme : NF P 93-353 OF : 250668

D0205760

Plaque constructeur (plinthe arrière du plancher)



Étiquette produit

L'ENTRETIEN ET LES VÉRIFICATIONS

Art. R 4323-58 à 4323-80 du Code du Travail



L'ENTRETIEN ET LES VÉRIFICATIONS PERMETTENT DE MAINTENIR EN ÉTAT DE CONFORMITÉ LES ÉQUIPEMENTS ET DE DÉCELER TOUTE DÉTÉRIORATION.

Pensez à inspecter visuellement votre équipement avant chaque utilisation (absence d'usure, fentes, déformations...).

Les PIRL font également l'objet de **vérifications avant utilisation.**

PAR QUI ?

Une personne compétente appartenant ou non à l'entreprise.

QUAND ?

Avant chaque utilisation.

OÙ ?

Les résultats doivent être consignés sur le registre de sécurité de l'entreprise.

FICHE DE VÉRIFICATION

- Bon état, présence des éléments de sécurité.
- Absence d'anomalies sur le garde-corps, le plancher, les marches antidérapantes, les stabilisateurs, les échelons, les montants...

(Selon les indications de la notice d'instruction du constructeur.)

FICHE DE VÉRIFICATION AVANT UTILISATION

Date :	
Nom du vérificateur :	
Référence du matériel :	
N° identification interne:	



POINTS À VÉRIFIER AVANT CHAQUE UTILISATION :	CONFORMITÉ	
	OUI	NON
Avoir pris connaissance du contenu de la notice		
Bon état général de tous les éléments sans déformation, ni corrosion		
Bon état des assemblages (soudés, boulonnés, sertis,...)		
Bon état et présence des patins		
Bon état et présence des roues		
Bon état du plancher (antidérapant et sans perforation)		
Bon état et présence des accessoires (tablette, sac, porte-fût, etc...)		
Bonne lisibilité des adhésifs et marquages		
Bon fonctionnement de l'ouverture et de la fermeture de la plate-forme		
Bon fonctionnement des garde-corps mobiles (lisses, sous-lisses, portillon, fermeture mobile,...)		
Bon fonctionnement des stabilisateurs		
Bon fonctionnement du réglage en hauteur (télescopique ou coulissant)		
CONCLUSION	OUI	NON
Produit utilisable		

Si vous répondez non à au moins une des vérifications, la plate-forme individuelle n'est pas utilisable. Remplacer si besoin le ou les composants défectueux par des composants d'origine conformes pour utiliser la plate-forme. Les vérifications doivent être effectuées par une personne habilitée.

Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR12173	KIT DE 2 GARDE-CORPS LATÉRAUX AVEC PORTILLON GAZELLE	9.0
2	PR12052	KIT TABLETTE ET LISSE D'EXTRÉMITÉ	1.2
3	380910	POIGNÉE BAC	0.1
4	18.157	LOT DE 2 ROUES Ø150 MM AVEC VISSERIE	0.8
5	PR12169	LOT DE 2 PIEDS DE MONTÉE AVEC STABILISATEURS ET SANS ROUE	2.4
6	PR12168	LOT DE 2 PIEDS DE SUPPORT AVEC STABILISATEURS ET ROUES	3.4

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement et plancher bac.

Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR12051	KIT DE 2 GARDE-CORPS LATÉRAUX AVEC PORTILLON GAZELLE MINI/RS	8.5
2	PR12052	KIT TABLETTE ET LISSE D'EXTRÉMITÉ	1.2
3	380910	POIGNÉE BAC	0.1
4	18.157	LOT DE 2 ROUES Ø150 MM AVEC VISSERIE	0.8
5	PR12171	LOT DE 2 PIEDS DE MONTÉE SANS ROUE POUR GAZELLE MINI	1.2
6	PR12170	LOT DE 2 PIEDS DE SUPPORT AVEC ROUES POUR GAZELLE MINI	1.8

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement et plancher bac.

Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	380615	KIT PANTOGRAPHE	2.2
2	380903	LISSE SUPÉRIEURE	1.8
3	380629	LISSE INFÉRIEURE	1.5
4	380901	TABLETTE HAUTE OUTILLAGE AVEC VISSERIE	0.7
5	380902	TABLETTE BASSE PEINTURE AVEC VISSERIE	0.5
6	380621	KIT 2 POIGNÉES VERROU GARDE-CORPS	0.1
7	380011	KIT 2 ROUES Ø100 MM AVEC VISSERIE	0.6
8	380664	KIT 2 ROUES ESCAMOTABLES PLAN DE MONTÉE	1.3
9	380665	KIT 2 ROUES ESCAMOTABLES PLAN DE SUPPORT	1.6
9.1	380971	PAIRE DE ROUES Ø80 MM	0.5
10	380185	KIT 2 APPUIS AU SOL (2 PATINS NOIRS, 2 VIS)	0.4
10.1	380626	KIT APPUI AU SOL DÉPORTÉ (1 PATIN GAUCHE, 1 PATIN DROIT, 2 VIS)	0.4

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
 Les kits appuis au sol comprennent 2 patins et les embouts de stabilisateurs.
 Pas de SAV sur piètement et plancher bac.

Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR12051	KIT DE 2 GARDE-CORPS LATÉRAUX AVEC PORTILLON NON PEINT	8.5
2	PR12052	KIT TABLETTE ET LISSE D'EXTRÉMITÉ	1.2
3	380910	POIGNÉE BAC	0.1
4	PR12172	LOT DE 2 PIEDS AVEC ROUES PIVOTANTES	2.6

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement et plancher bac.

Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	380615	KIT PANTOGRAPHE	2.2
2	380903	LISSE SUPÉRIEURE	1.8
3	380629	LISSE INFÉRIEURE	1.5
4	380901	TABLETTE HAUTE OUTILLAGE AVEC VISSERIE	0.7
5	380902	TABLETTE BASSE PEINTURE AVEC VISSERIE	0.5
6	380621	KIT 2 POIGNÉES VERROU GARDE-CORPS	0.1
7	380011	KIT 2 ROUES Ø100 MM AVEC VISSERIE	0.6
8	380185	KIT 2 APPUIS AU SOL (2 PATINS NOIRS, 2 VIS)	0.4
8.1	380626	KIT APPUI AU SOL DÉPORTÉ (1 PATIN GAUCHE, 1 PATIN DROIT, 2 VIS)	0.4

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piétement et plancher bac.

Fiche SAV



F7 Perform

REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	380615	KIT PANTOGRAPHE	2.2
2	380903	LISSE SUPÉRIEURE	1.8
3	380629	LISSE INFÉRIEURE	1.5
4	380901	TABLETTE HAUTE OUTILLAGE AVEC VISSERIE	0.7
5	380902	TABLETTE BASSE PEINTURE AVEC VISSERIE	0.5
6	380621	KIT 2 POIGNÉES VERROU GARDE-CORPS	0.1
7	380115	KIT 2 ROUES Ø 150 MM F5, F6, F7 AVEC VISSERIE	0.6
8	380185	KIT 2 APPUIS AU SOL (2 PATINS NOIRS, 2 VIS)	0.4
9	380619	KIT 2 SUPPORTS AVEC 2 ROUES Ø 50 MM ET VISSERIE F7	0.3
10	380906	KITS 2 STABILISATEURS	4.0
11	PR20162	KIT 2 PLAQUETTES + RESSORTS STABILISATEUR	0.1
12	PR12001	KIT FIXATION STABILISATEUR	1.6
13	380480	KIT 2 PATINS STABILISATEURS	0.2

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement et plancher bac.

Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	380627	KIT PORTILLON	2.7
2	380903	LISSE SUPÉRIEURE	1.8
3	380629	LISSE INFÉRIEURE	1.5
4	380901	TABLETTE HAUTE OUTILLAGE AVEC VISSERIE	0.7
5	380902	TABLETTE BASSE PEINTURE AVEC VISSERIE	0.5
6	380621	KIT 2 POIGNÉES VERROU GARDE-CORPS	0.1
7	380910	POIGNÉE BAC	0.1
8	380011	KIT 2 ROUES Ø100 MM AVEC VISSERIE	0.6
9	380185	KIT 2 APPUIS AU SOL (2 PATINS NOIRS, 2 VIS)	0.4
9.1	380626	KIT APPUI AU SOL DÉPORTÉ (1 PATIN GAUCHE, 1 PATIN DROIT, 2 VIS)	0.4

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement et plancher bac.

Fiche SAV




F7 Ultim

REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	380627	KIT PORTILLON	2.7
2	380903	LISSE SUPÉRIEURE	1.8
3	380629	LISSE INFÉRIEURE	1.5
4	380901	TABLETTE HAUTE OUTILLAGE AVEC VISSERIE	0.7
5	380902	TABLETTE BASSE PEINTURE AVEC VISSERIE	0.5
6	380621	KIT 2 POIGNÉES VERROU AVEC GARDE-CORPS	0.1
7	380910	POIGNÉE BAC	0.1
8	380115	KIT 2 ROUES Ø150 MM F5, F6, F7 AVEC VISSERIE	0.6
9	380185	KIT 2 APPUIS AU SOL (2 PATINS NOIRS, 2 VIS)	0.4
10	380619	KIT 2 SUPPORTS AVEC 2 ROUES Ø 50 MM ET VISSERIE F7	0.3
11	380906	KIT 2 STABILISATEURS	4.0
12	PR20162	KIT 2 PLAQUETTES + RESSORTS STABILISATEUR	0.1
13	PR12001	KIT FIXATION STABILISATEUR	1.6
14	380480	KIT 2 PATINS STABILISATEURS	0.2

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement et plancher bac.

Fiche SAV

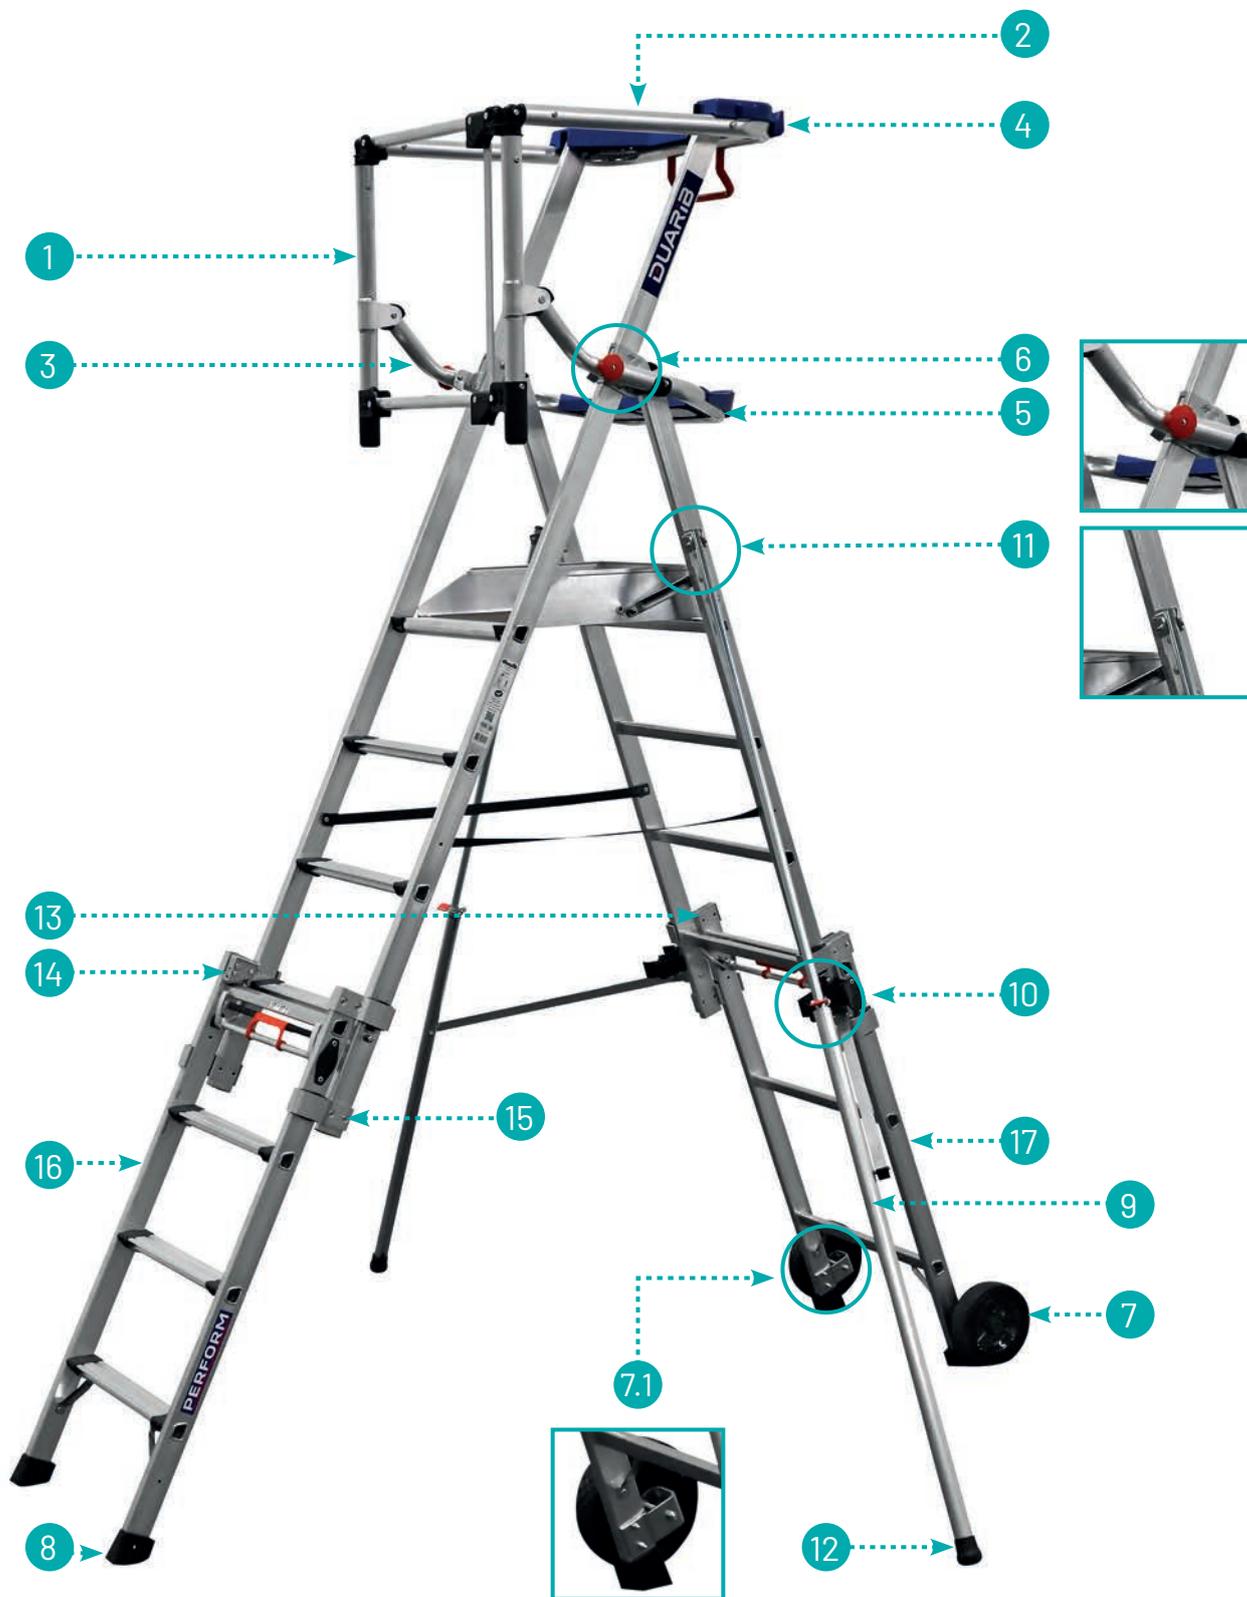


REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	380615	KIT PANTOGRAPHE	2.2
2	380903	LISSE SUPÉRIEURE	1.8
3	380629	LISSE INFÉRIEURE	1.5
4	380901	TABLETTE HAUTE OUTILLAGE AVEC VISSERIE	0.7
5	380902	TABLETTE BASSE PEINTURE AVEC VISSERIE	0.5
6	380621	KIT 2 POIGNÉES VERROU GARDE-CORPS	0.1
7	380120	KIT 2 ROUES Ø200 MM	1.8
7.1	PR12026	KIT 6 PATTES DE ROUE AVEC VISSERIE	2.3
8	380185	KIT 2 APPUIS AU SOL (2 PATINS NOIRS, 2 VIS)	0.4
9	380915	KIT 2 STABILISATEURS XT5 - 615923	2.5
9	380917	KIT 2 STABILISATEURS XT7 - 615924	3.0
9	380919	KIT 2 STABILISATEURS XT9 - 615926	4.0
10	PR20162	KIT 2 PLAQUETTES + RESSORTS STABILISATEUR	0.1
11	PR12001	KIT FIXATION STABILISATEUR	1.6
12	380480	KIT 2 PATINS STABILISATEURS	0.2
13	380618	KIT VERROUILAGE NOIR TÉLESCOPIQUE BARREAUX	0.1
14	PR12181	KIT VERROUILAGE GRIS TÉLESCOPIQUE MARCHES	0.1
15	380620	KIT 2 GLISSIÈRES	0.6
16	PR12191	PIÉTEMENT MONTÉE XT5 - 615923	3.9
16	PR12192	PIÉTEMENT MONTÉE XT7 - 615924	4.5
16	PR12193	PIÉTEMENT MONTÉE XT9 - 615926	5.8
17	PR12194	PIÉTEMENT SUPPORT XT5 - 615923	4.3
17	PR12195	PIÉTEMENT SUPPORT XT7 - 615924	4.8
17	PR12196	PIÉTEMENT SUPPORT XT9 - 615926	5.5

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.

Les plans de montées et de supports sont livrés avec 2 glissières et le kit de verrouillage.

Pas de SAV sur piétement et plancher bac.

Fiche SAV

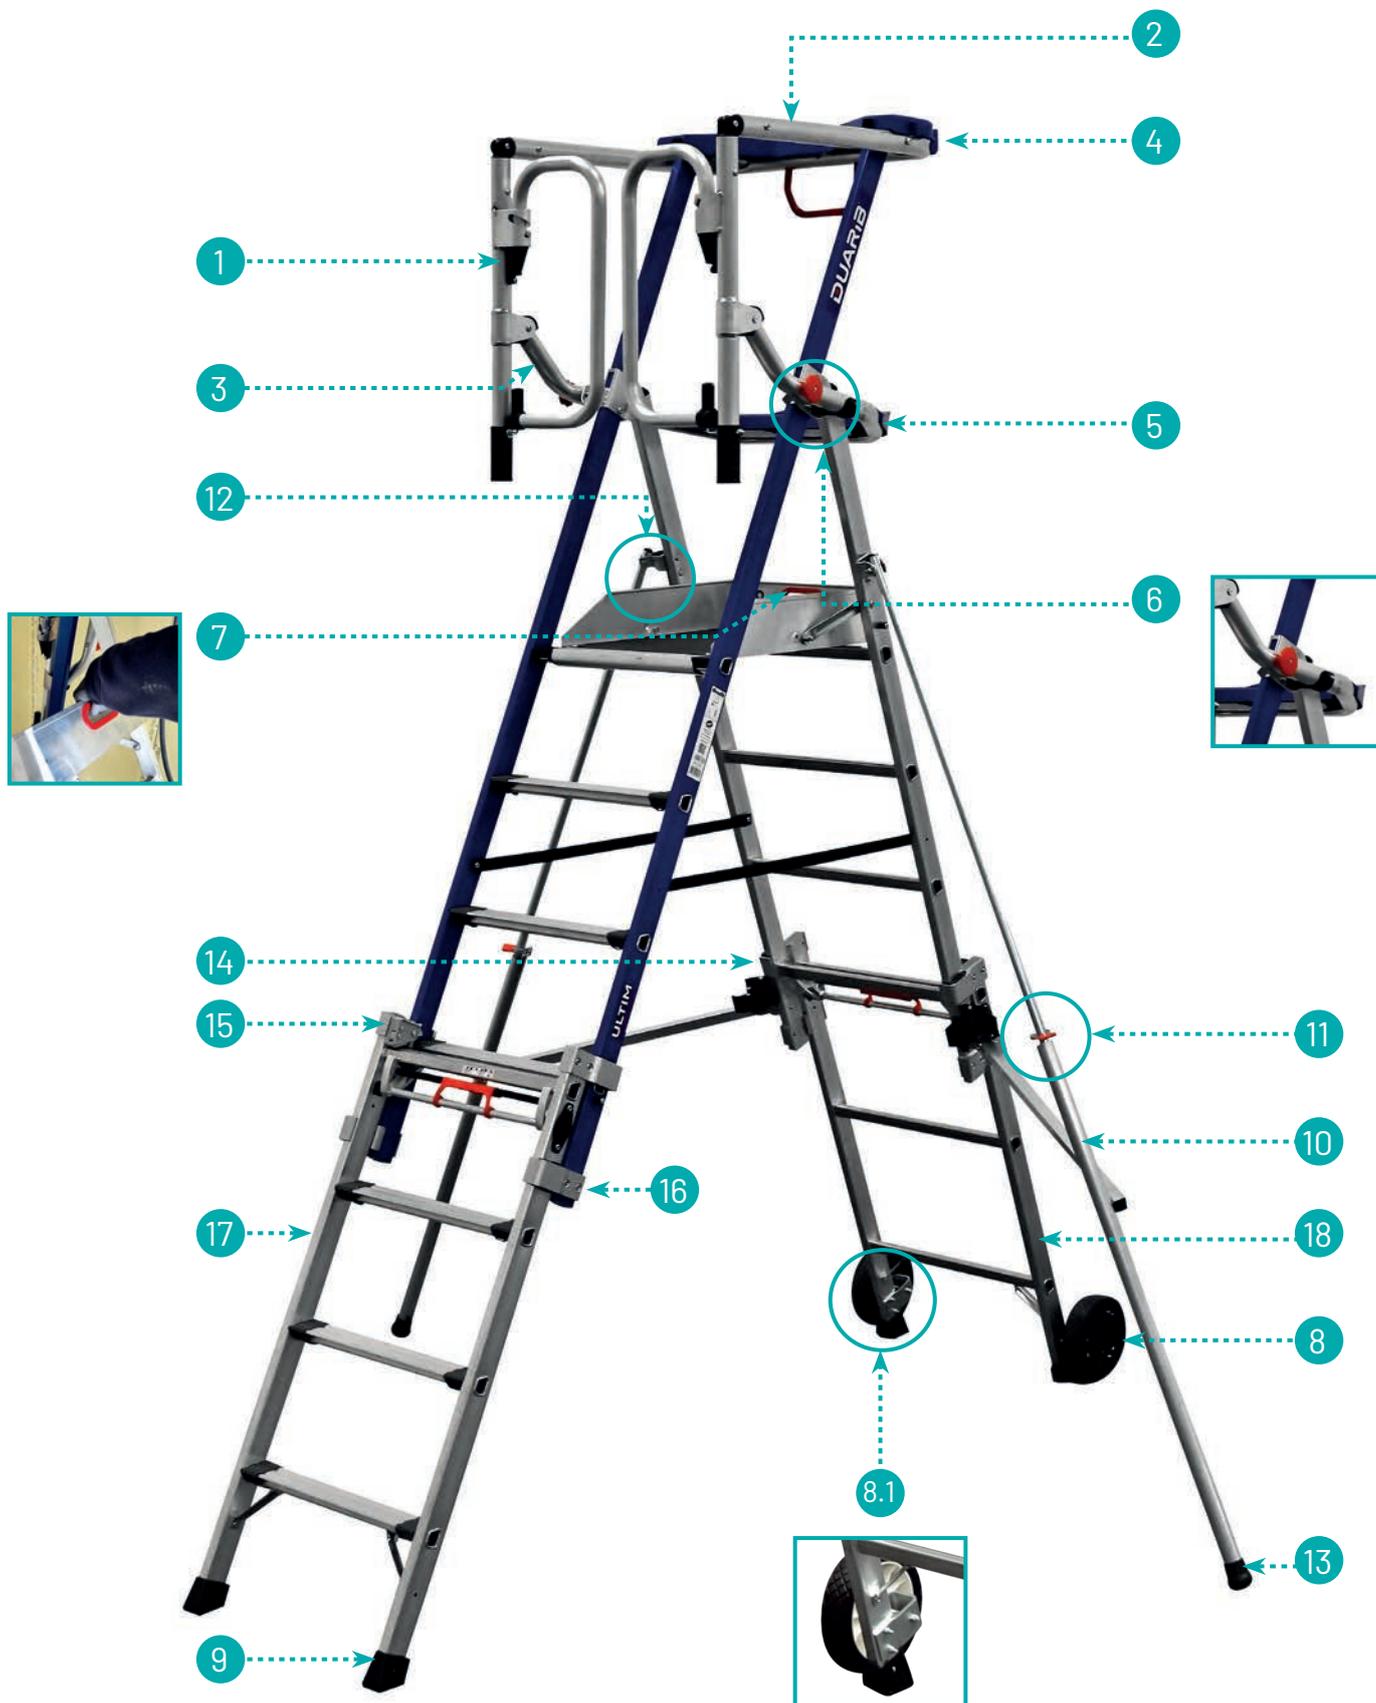

REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	380627	KIT PORTILLON	2.7
2	380903	LISSE SUPÉRIEURE	1.8
3	380629	LISSE INFÉRIEURE	1.5
4	380901	TABLETTE HAUTE OUTILLAGE AVEC VISSERIE	0.7
5	380902	TABLETTE BASSE PEINTURE AVEC VISSERIE	0.5
6	380621	KIT 2 POIGNÉES VERROU GARDE-CORPS	0.1
7	380910	POIGNÉE BAC	0,1
8	380120	KIT 2 ROUES Ø200 MM	1.8
8.1	PR12026	KIT 6 PATTES DE ROUE AVEC VISSERIE	2.3
9	380185	KIT 2 APPUIS AU SOL (2 PATINS NOIRS, 2 VIS)	0.4
10	380915	KIT 2 STABILISATEURS XT5 - 616923	2.5
10	380917	KIT 2 STABILISATEURS XT7 - 616924	3.0
10	380919	KIT 2 STABILISATEURS XT9 - 616926	4.0
11	PR20162	KIT 2 PLAQUETTES + RESSORTS STABILISATEUR	0.1
12	PR12001	KIT FIXATION STABILISATEUR	1.6
13	380480	KIT 2 PATINS STABILISATEURS	0.2
14	380618	KIT VERROUILLAGE NOIR TÉLESCOPIQUE BARREAUX	0.1
15	PR12181	KIT VERROUILLAGE GRIS TÉLESCOPIQUE MARCHES	0.1
16	380620	KIT 2 GLISSIÈRES	0.6
17	PR12191	PIÉTEMENT MONTÉE XT5 - 616923	3.9
17	PR12192	PIÉTEMENT MONTÉE XT7 - 616924	4.5
17	PR12193	PIÉTEMENT MONTÉE XT9 - 616926	5.8
18	PR12194	PIÉTEMENT SUPPORT XT5 - 616923	4.3
18	PR12195	PIÉTEMENT SUPPORT XT7 - 616924	4.8
18	PR12196	PIÉTEMENT SUPPORT XT9 - 616926	5.5

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.

Les plans de montées et de supports sont livrés avec 2 glissières et le kit de verrouillage.

Pas de SAV sur piétement et plancher bac.

Fiche SAV



T Rex 3 marches



T Rex 2 marches



T Rex 4 marches

REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR12226	KIT GARDE-CORPS + FIXATION	1.2
2	PR12103	KIT SAC T-REX	0.4
3	PR12227	KIT 2 ROUES Ø100 MM + TÔLE DE FIXATION	0.7
4	PR12099	KIT APPUI AU SOL T-REX (4 PATINS NOIRS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEURS, 4 VIS)	0.4
5	C1000147	KIT 1 BARRE STABILISATRICE AVEC PATINS	0.7
6	PR12229	KIT 4 PATINS BARRE STABILISATRICE	0.2

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement, plancher bac.

Fiche SAV



T Rex 5 marches



T Rex 6 marches



T Rex 7 marches

REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR12226	KIT GARDE-CORPS + FIXATION	1.2
2	PR12103	KIT SAC T-REX	0.4
3	PR12230	KIT 2 ROUES Ø150 MM + TÔLE DE FIXATION	0.7
4	PR12099	KIT APPUI AU SOL T-REX (4 PATINS NOIRS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEURS, 4 VIS)	0.4
5	380622	KIT 2 STABILISATEURS	4.0
6	380480	KIT 2 PATINS STABILISATEURS	0.2

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement, plancher bac.

Fiche SAV




REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR20066	KIT 2 GARDE-CORPS LATÉRAUX + SANGLE	1.1
2	18.116	LISSE RABATTABLE	0.8
3	PR20093	KIT 2 VEROUS GARDE-CORPS + RONDELLES GRIFFES	0.2
4	PR12057	KIT SUPPORT SAC	0.7
5	PR12058	KIT SAC TABLETTE	0.5
6	18.401	TABLETTE PEINTURE	1.6
7	18.157	KIT 2 ROUES Ø 150 MM	0.8
8	PR12059	KIT APPUI AU SOL (4 PATINS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEUR, 4 VIS)	0.3
9	PR20184	KIT DE 2 PIEDS DE MONTÉE AVEC PATINS	1.4
10	PR20185	KIT 2 PIEDS DE SUPPORT AVEC PATINS ET ROUES	2.1
11	PR20201	KIT 1 STABILISATEUR + BRACON TP4/TP5 - 18404 - 18405	1.1
11	PR12060	KIT 1 STABILISATEUR + BRACON TP6 - 18406	1.5
12	PR20162	KIT 2 PLAQUETTES + RESSORTS STABILISATEUR	0.1

*Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piétement et plancher bac.*

T PLIANT 140 | 18.407

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme PIRL


Fiche SAV

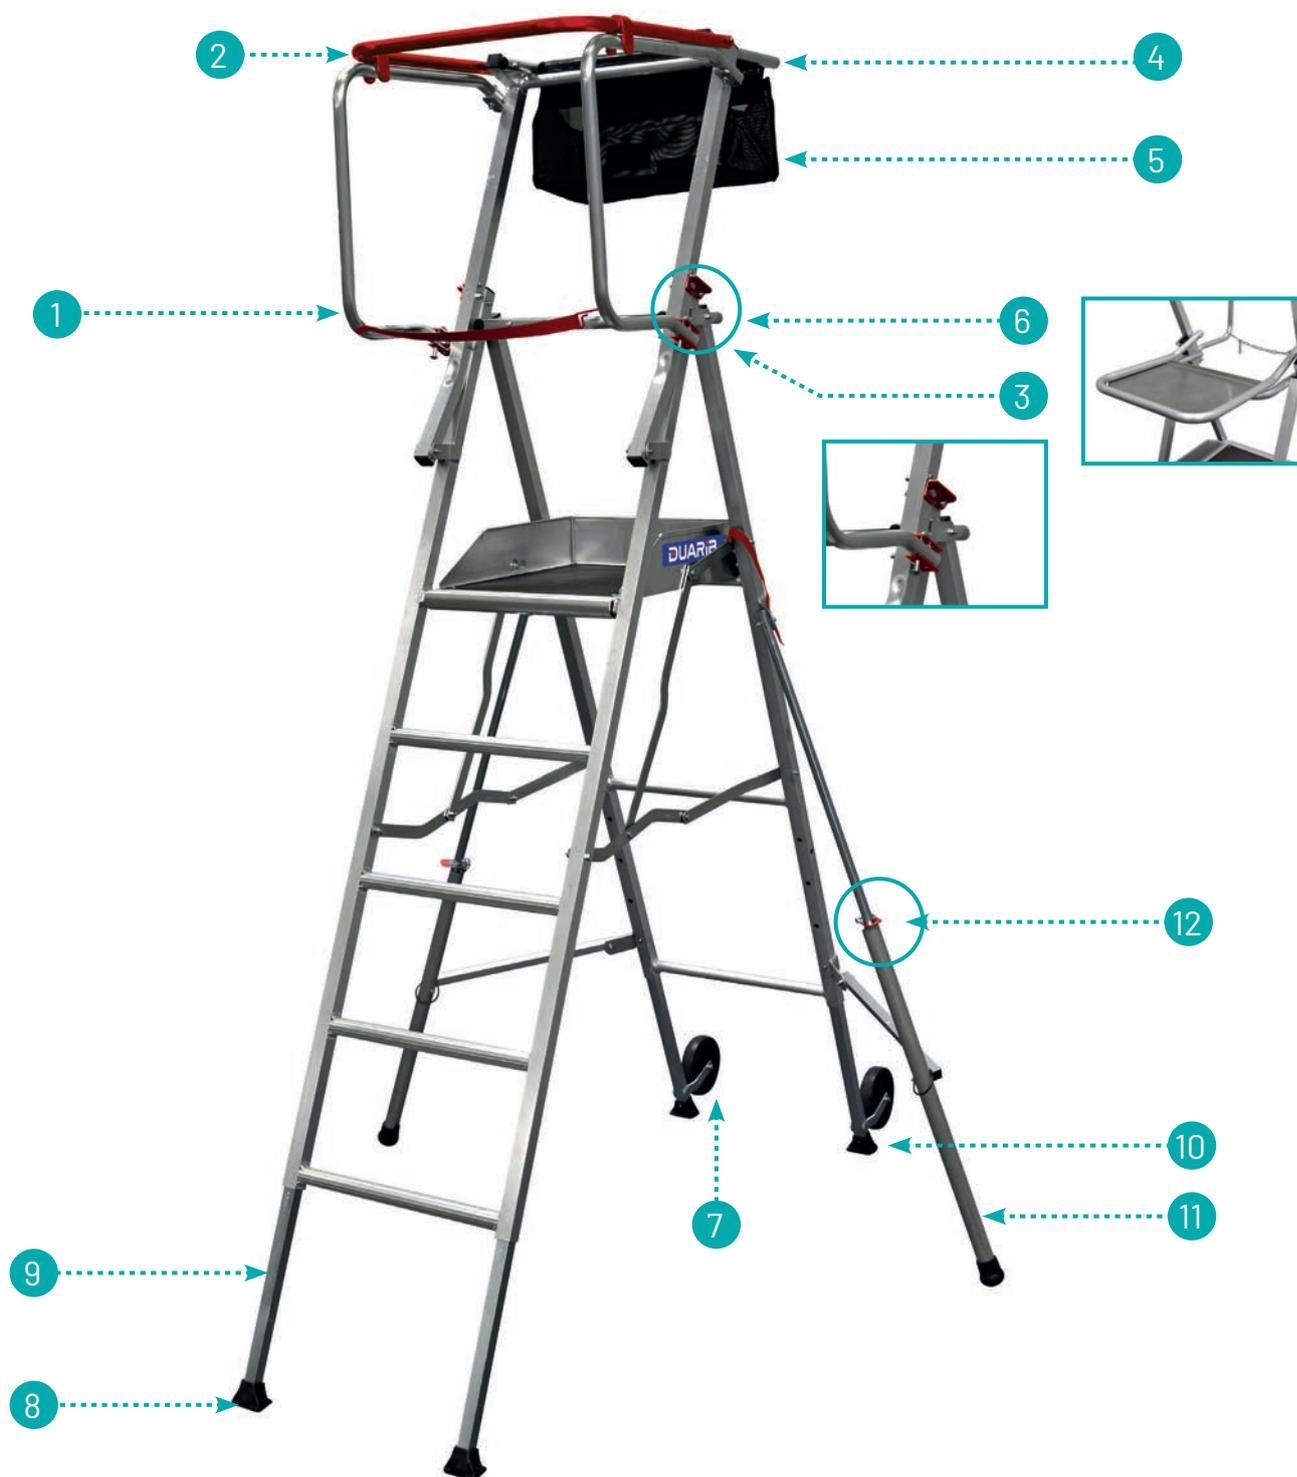

REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR20066	KIT 2 GARDE-CORPS LATÉRAUX + SANGLE	1.1
2	18.116	LISSE RABATTABLE	0.8
3	PR20093	KIT 2 VERROUS GARDE-CORPS + RONDELLES GRIFFES	0.2
4	PR12057	KIT SUPPORT SAC	0.7
5	PR12058	KIT SAC TABLETTE	0.5
6	18.401	TABLETTE PEINTURE	1.6
7	18.157	KIT 2 ROUES Ø 150 MM	0.8
8	PR12059	KIT APPUI AU SOL (4 PATINS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEUR, 4 VIS)	0.3
9	PR20184	KIT DE 2 PIEDS DE MONTÉE AVEC PATINS	1.4
10	PR20185	KIT 2 PIEDS DE SUPPORT AVEC PATINS ET ROUES	2.1
11	PR12060	KIT 1 STABILISATEUR + BRACON T140 - 18.407	1.5
12	PR20162	KIT 2 PLAQUETTES + RESSORTS STABILISATEUR	0.1

*Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piétement et plancher bac.*

Fiche SAV

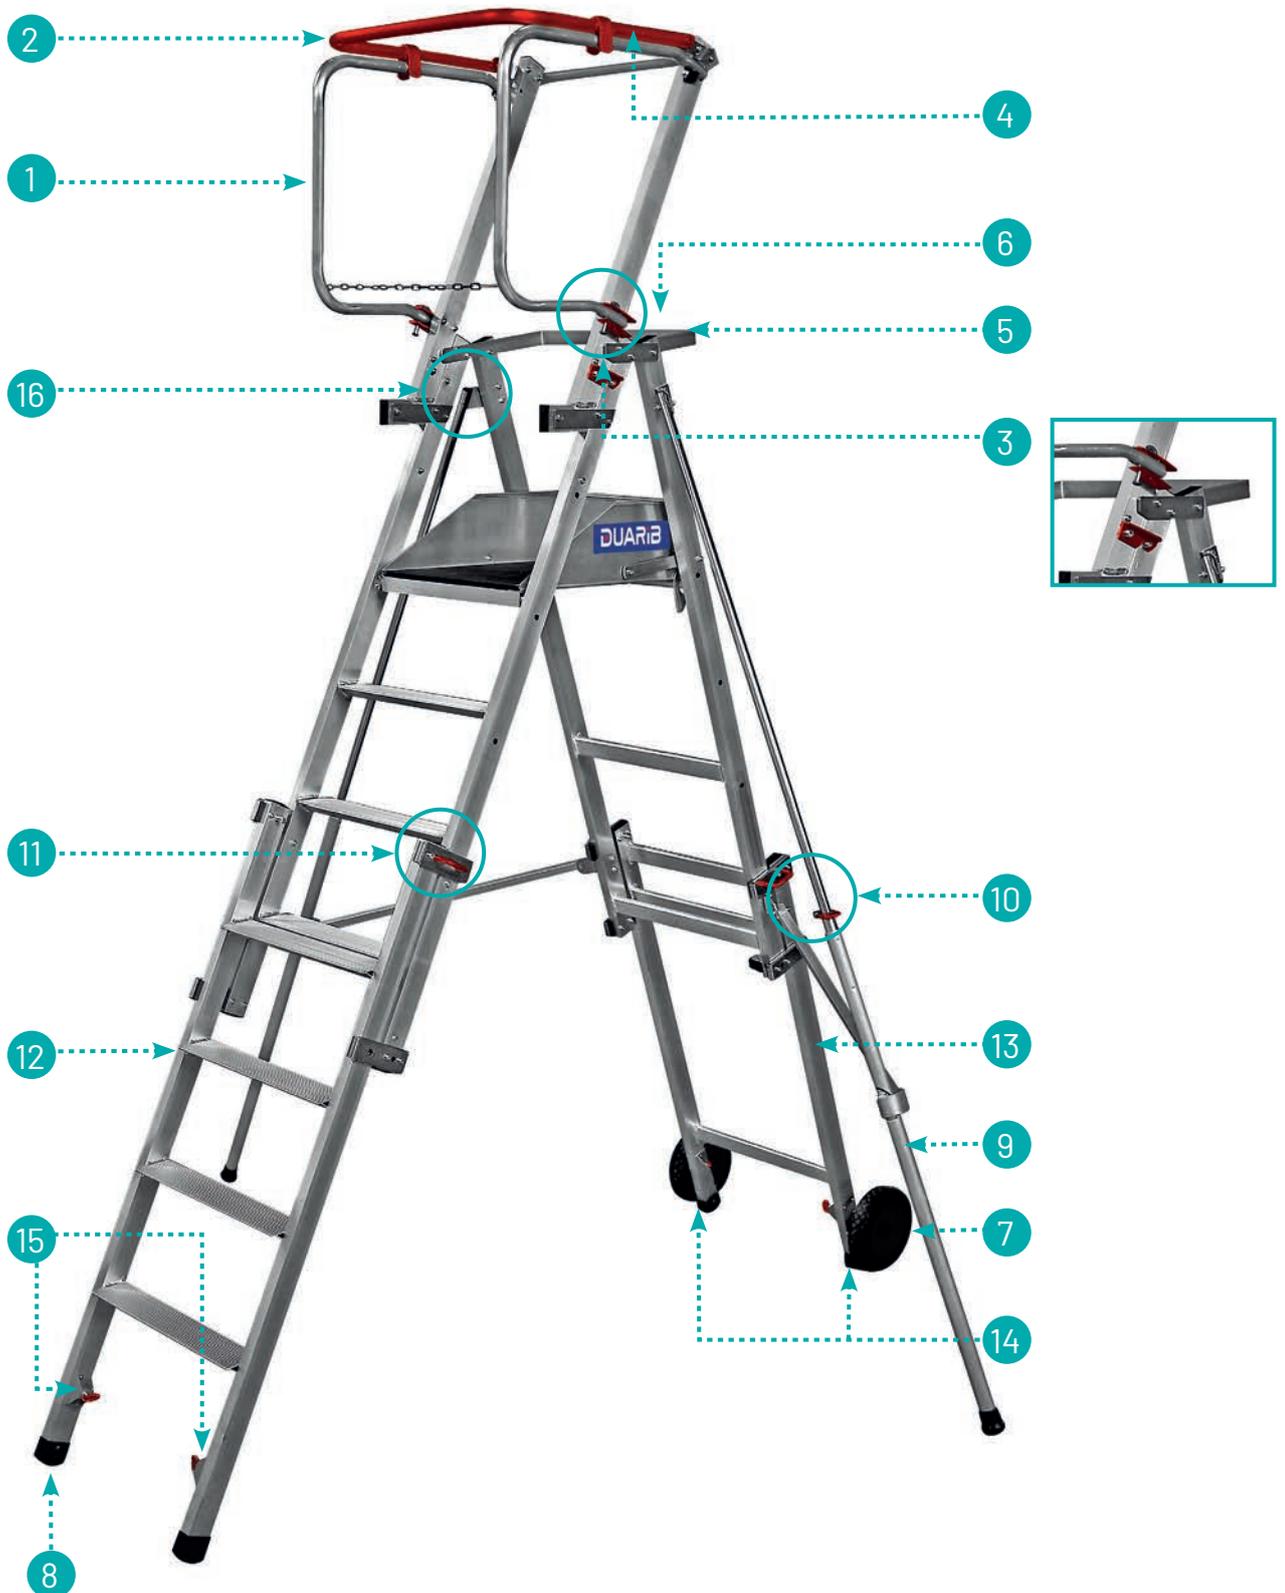

REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR20066	KIT 2 GARDE-CORPS LATÉRAUX + CHAINETTE	1.1
2	18.116	LISSE RABATTABLE	0.8
3	PR20093	KIT 2 VEROUS GARDE-CORPS + RONDELLES GRIFFES	0.2
4	PR20129	KIT LISSE SUPERIEURE + FIXATIONS	0.5
5	PR20131	KIT SOUS-LISSE + FIXATIONS	1.0
6	18.115	TABLETTE ÉLECTRICIEN (OPTION)	0.7
7	18.155	KIT 2 ROUES Ø 200 MM AVEC VISSERIE	1.5
8	PR20061	KIT APPUI AU SOL (4 PATINS BLEUS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø 35 MM POUR STABILISATEUR)	0.4
9	PR20049	STABILISATEUR GAUCHE COMPLET	2.3
9	PR20050	STABILISATEUR DROIT COMPLET	2.3
10	PR20162	KIT 2 PLAQUETTES + RESSORTS STABILISATEUR	0.1
11	PR20083	KIT 4 GUIDES + VEROUS TÉLESCOPAGE POUR 1 PIÈTEMENT	2.0
12	PR20053	KIT PIÈTEMENT MONTÉE INFÉRIEUR NU	2.8
13	PR20051	KIT PIÈTEMENT INFÉRIEUR SUPPORT NU	1.9
14	PR12048	LOT 2 PIEDS REGLABLES COMPLETS + FIXATION COTÉ ROUES	1.3
15	PR12049	LOT 2 PIEDS REGLABLES COMPLETS + FIXATION COTÉ MARCHES	1.0
16	PR12027	KIT 4 FIXATIONS STABILISATEUR	0.5

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.

Pas de SAV sur piètement et plancher bac.


Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	18.015	GARDE-CORPS FRONTAL CABRI	4.4
2	18.018	PAIRE DE GARDE-CORPS LATERAL	7.8
3	PR20223	KIT 2 ROUES Ø 200 MM AVEC VISSERIE	2.6
4	18.014	CHASSIS DE CABRI	15.2

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.

Fiche SAV

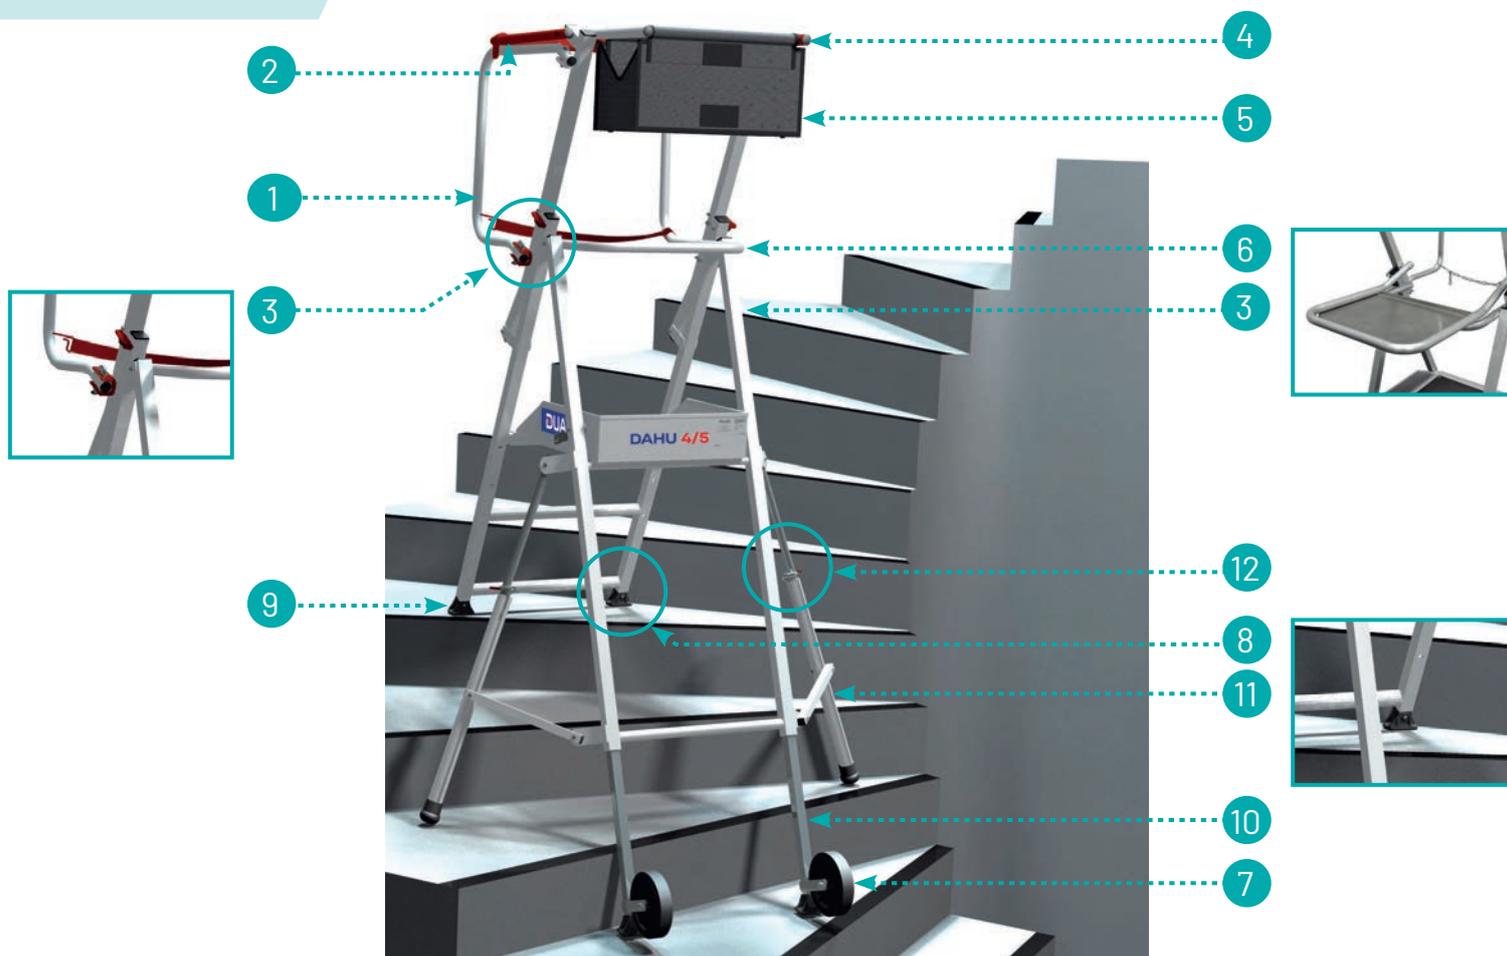

REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR20066	KIT 2 GARDE-CORPS LATÉRAUX + SANGLE	1.1
2	18.116	LISSE RABATTABLE	0.8
3	PR20093	KIT 2 VEROUS GARDE-CORPS + RONDELLES GRIFFES	0.2
4	PR12057	KIT SUPPORT SAC	0.7
5	PR12058	KIT SAC TABLETTE	0.5
6	18.401	TABLETTE PEINTURE	1.6
7	18.157	KIT 2 ROUES Ø 150 MM	0.8
8	PR12059	KIT APPUI AU SOL (4 PATINS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEUR, 4 VIS)	0.3
9	PR20184	KIT DE 2 PIEDS DE MONTÉE AVEC PATINS	1.4
10	PR20185	KIT 2 PIEDS DE SUPPORT AVEC PATINS ET ROUES	2.1
11	PR20201	KIT 1 STABILISATEUR + BRACON DAHU 4/5 - 18.445	1.1
11	PR12060	KIT 1 STABILISATEUR + BRACON DAHU 4/6 - 18.446	1.5
12	PR20162	KIT 2 PLAQUETTES + RESSORTS STABILISATEUR	0.1

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement et plancher bac.

MODÈLES INDISPONIBLES À LA VENTE



GAZELLE | GAZELLE MINI |

GAZELLE : 40.037, 40.041 - GAZELLE MINI : 40.052

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme PIRL



A FIN 2021


Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR12051	KIT 2 GARDE-CORPS LATÉRAUX + 1 PORTILLON	8.5
2	PR20183	KIT 2 PIEDS PLAN DE MONTÉE (GAZELLE)	2.2
2	PR12054	KIT 2 PIEDS PLAN DE MONTÉE (GAZELLE MINI)	1.3
3	PR20097	KIT 2 STABILISATEURS	1.4
4	PR12052	KIT TABLETTE ET LISSE D'EXTRÉMITÉ	1.2
5	PR20182	KIT 2 PIEDS PLAN DE SUPPORT + ROUES (GAZELLE)	3.4
5	PR12053	KIT 2 PIEDS PLAN DE SUPPORT + ROUES (GAZELLE MINI)	2.4
6	18.157	KIT 2 ROUES Ø 150 MM	0.8

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire. Pas de SAV sur plancher bac.

Fiche SAV

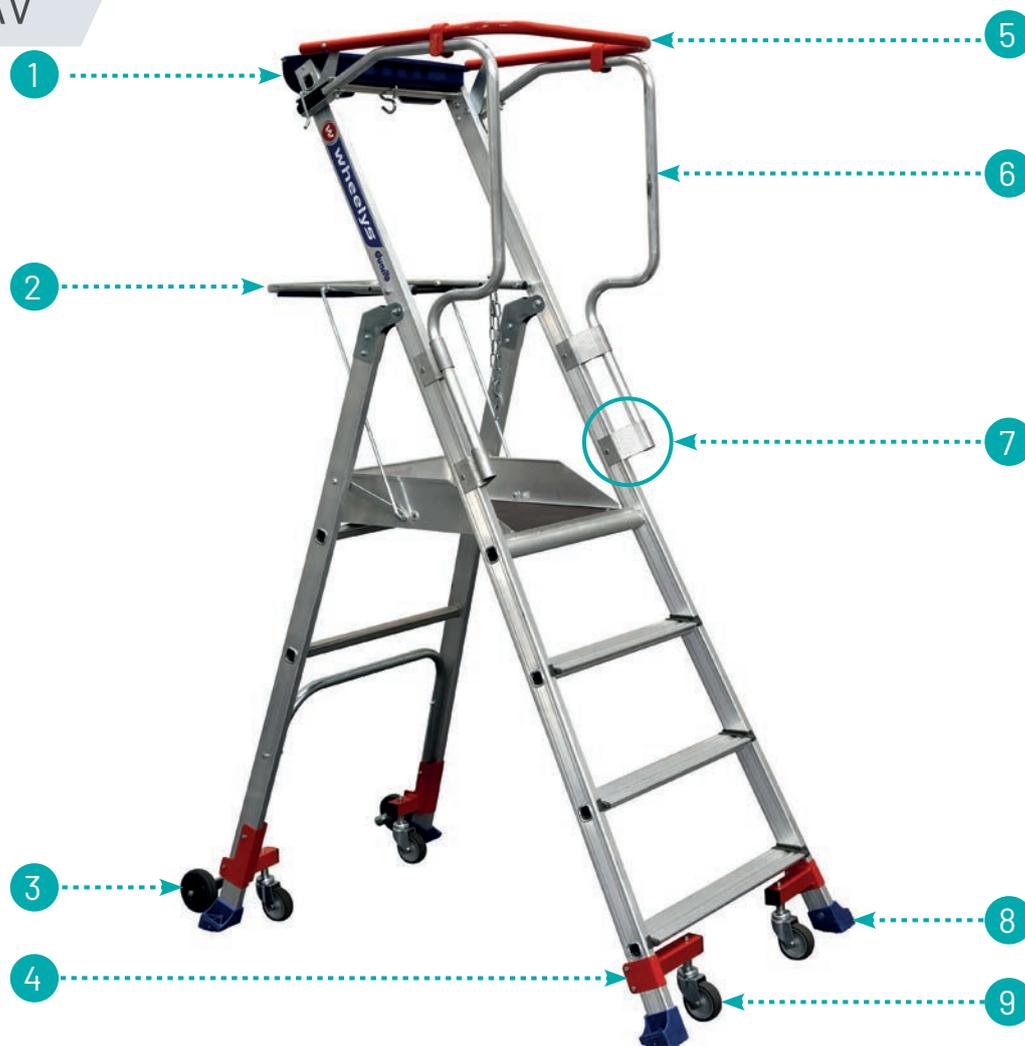

REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR20109	TABLETTE OUTILLAGE	1.0
2	18.184	TABLETTE PEINTURE	1.6
3	PR12188	KIT 2 ROUES Ø 100 MM	0.4
4	501900	4 SUPPORTS AVEC ROUES ET BARRE DE RENFORT (W3)	3.7
4	501901	4 SUPPORTS AVEC ROUES ET BARRE DE RENFORT (W4)	3.7
5	PR20105	LISSE RABATTABLE (NON PEINTE)	1.1
6	PR20103	2 GARDE-CORPS + 1 CHAÎNETTE	1.0
7	PR20104	KIT FIXATION 2 GARDE-CORPS	1.1
8	PR12186	KIT APPUI AU SOL W3 (4 PATINS NOIRS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEUR, 4 VIS)	0.4
8	PR12187	KIT APPUI AU SOL W4 (2 PATINS GAUCHES, 2 PATINS DROITS, 4 VIS)	0.4
9	PR12109	KIT 4 ROUES SEULES Ø 80 MM	1.0

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.

Pas de SAV sur piètement, plancher bac et support de roue.

Fiche SAV



Wheelys 2 et 3

Wheelys 4

REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	380615	KIT PANTOGRAPHE	2.2
2	PR12200	LISSE SUPÉRIEURE	1.8
3	380629	LISSE INFÉRIEURE	1.5
4	PR12179	TABLETTE HAUTE OUTILLAGE AVEC VISSERIE	0.6
5	380902	TABLETTE BASSE PEINTURE AVEC VISSERIE	0.5
6	380621	KIT 2 POIGNÉES VERROU GARDE-CORPS	0.1
7	380011	KIT 2 ROUES Ø100 MM AVEC VISSERIE	0.6
8	380664	KIT 2 ROUES ESCAMOTABLES PLAN DE MONTÉE	1.3
9	380665	KIT 2 ROUES ESCAMOTABLES PLAN DE SUPPORT	1.6
10	380185	KIT 2 APPUIS AU SOL (2 PATINS NOIRS, 2 VIS)	0.4
10.1	380626	KIT APPUI AU SOL DEPORTE (1 PATIN GAUCHE, 1 PATIN DROIT, 2 VIS)	0.4

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.

Les kits appuis au sol comprennent 2 patins et les embouts de stabilisateurs.

Pas de SAV sur piètement et plancher bac.

Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR12052	KIT TABLETTE + LISSE D'EXTRÉMITÉ	1.2
2	PR12139	KIT 2 PIEDS AVEC ROUES ESCAMOTABLES	2.7
3	PR12051	KIT 2 GARDE-CORPS LATÉRAUX + 1 PORTILLON (NON PEINT)	8.5

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire. Pas de SAV sur plancher bac.

Fiche SAV



Kit stabilisateurs
T Rex 5 marches
uniquement

REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR12102	KIT GARDE-CORPS + FIXATION	1.2
2	PR12103	KIT SAC T-REX	0.4
3	PR12101	KIT 2 ROUE Ø80 MM	0.7
4	PR12099	KIT APPUI AU SOL T-REX 2, 3, 5 (4 PATINS NOIRS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEUR, 4 VIS)	0.4
4.1	PR12100	KIT APPUI AU SOL T-REX 4 (2 PATINS GAUCHES, 2 PATINS DROITS, 4 VIS)	0.4
5	380622	KIT 2 STABILISATEURS	4.0

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement, plancher bac et support de roue.


Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	380615	KIT PANTOGRAPHE	2.2
2	PR12200	LISSE SUPÉRIEURE	1.8
3	380629	LISSE INFÉRIEURE	1.5
4	PR12179	TABLETTE HAUTE OUTILLAGE AVEC VISSERIE	0.6
5	380902	TABLETTE BASSE PEINTURE AVEC VISSERIE	0.5
6	380621	KIT 2 POIGNÉES VERROU GARDE-CORPS	0.1
7	380011	KIT 2 ROUES Ø100 MM AVEC VISSERIE	0.6
8	380185	KIT 2 APPUIS AU SOL (2 PATINS NOIRS, 2 VIS)	0.4
8.1	380626	KIT APPUI AU SOL DÉPORTÉ (1PATIN GAUCHE, 1PATIN DROIT, 2 VIS)	0.4

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement et plancher bac.

Fiche SAV

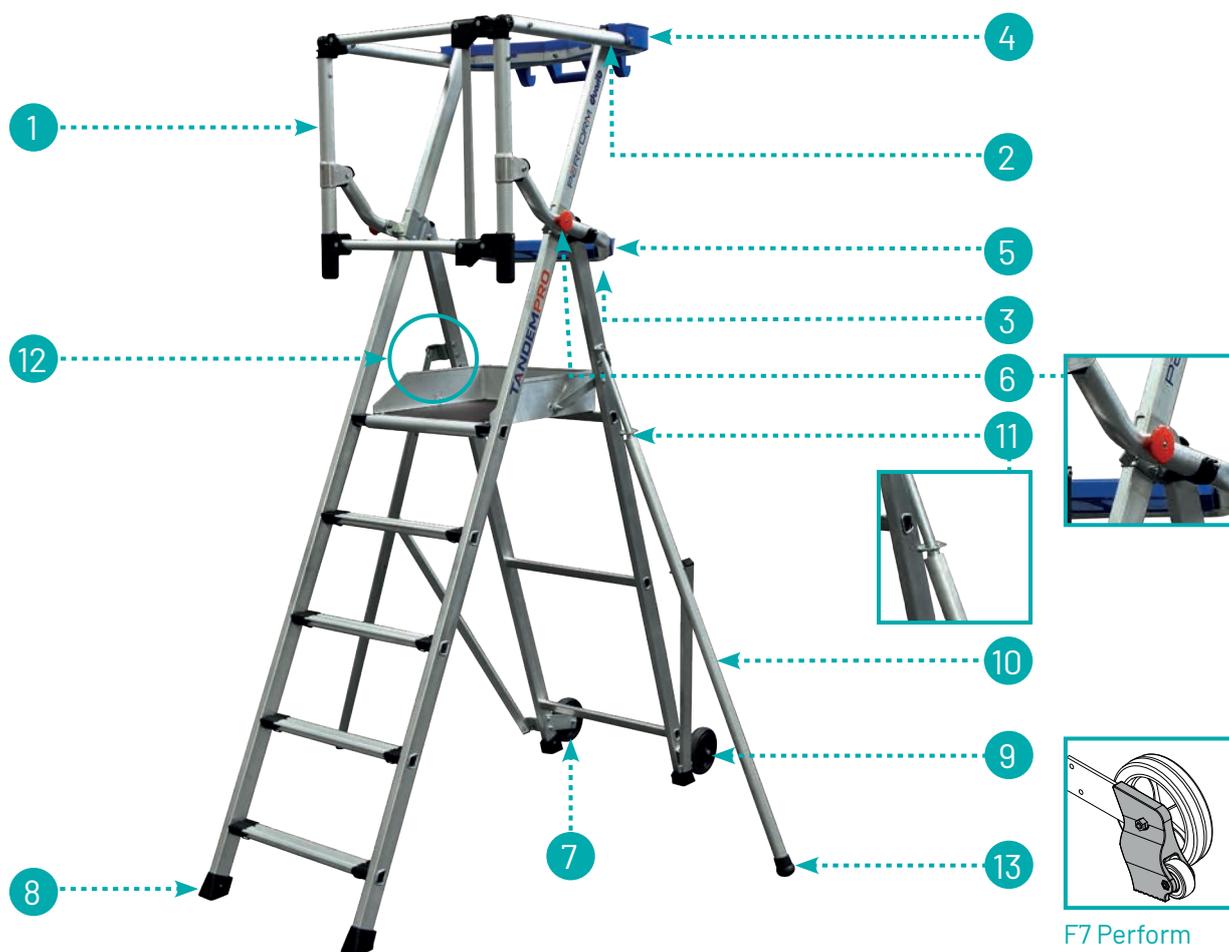

F7 Perform

REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	380615	KIT PANTOGRAPHE	2.2
2	PR12200	LISSE SUPÉRIEURE	1.8
3	380629	LISSE INFÉRIEURE	1.5
4	PR12179	TABLETTE HAUTE OUTILLAGE AVEC VISSERIE	0.6
5	380902	TABLETTE BASSE PEINTURE AVEC VISSERIE	0.5
6	380621	KIT 2 POIGNÉES VERROU GARDE-CORPS	0.1
7	380115	KIT 2 ROUES Ø 150 MM F5, F6, F7 AVEC VISSERIE	0.6
8	380185	KIT 2 APPUIS AU SOL (2 PATINS NOIRS, 2 VIS)	0.4
9	380619	KIT 2 ROUES Ø 50 MM F7 AVEC VISSERIE F7	0.3
10	380906	KIT 2 STABILISATEURS	4.0
11	PR20162	KIT 2 PLAQUETTES + RESSORTS STABILISATEUR	0.1
12	PR12001	KIT FIXATION STABILISATEUR	1.6
13	380480	KIT 2 PATINS STABILISATEURS	0.2

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement et plancher bac.

Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	380627	KIT PORTILLON	2.7
2	PR12200	LISSE SUPÉRIEURE	1.8
3	380629	LISSE INFÉRIEURE	1.5
4	PR12179	TABLETTE HAUTE OUTILLAGE AVEC VISSERIE	0.6
5	380902	TABLETTE BASSE PEINTURE AVEC VISSERIE	0.5
6	380621	KIT 2 POIGNÉES VERROU GARDE-CORPS	0.1
7	380910	POIGNÉE BAC	0.1
8	380011	KIT 2 ROUES Ø100 MM AVEC VISSERIE	0.6
9	380185	KIT 2 APPUIS AU SOL (2 PATINS NOIRS, 2 VIS)	0.4
9.1	380626	KIT APPUI AU SOL DÉPORTÉ (1PATIN GAUCHE, 1PATIN DROIT, 2 VIS)	0.4

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement et plancher bac.

Fiche SAV




F7 Ultim

REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	380627	KIT PORTILLON	2.7
2	PR12200	LISSE SUPÉRIEURE	1.8
3	380629	LISSE INFÉRIEURE	1.5
4	PR12179	TABLETTE HAUTE OUTILLAGE AVEC VISSERIE	0.6
5	380902	TABLETTE BASSE PEINTURE AVEC VISSERIE	0.5
6	380621	KIT 2 POIGNÉES VERROU AVEC GARDE-CORPS	0.1
7	380910	POIGNÉE BAC	0.1
8	380115	KIT 2 ROUES Ø150 MM F5, F6, F7 AVEC VISSERIE	0.6
9	380185	KIT 2 APPUIS AU SOL (2 PATINS NOIRS, 2 VIS)	0.4
10	380619	KIT 2 SUPPORTS Ø50 MM AVEC VISSERIE F7	0.3
11	380906	KIT 2 STABILISATEURS	4.0
12	PR20162	KIT 2 PLAQUETTES + RESSORTS STABILISATEUR	0.1
13	PR12001	KIT FIXATION STABILISATEUR	1.6
14	380480	KIT 2 PATINS STABILISATEURS	0.2

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piétement et plancher bac.

Fiche SAV

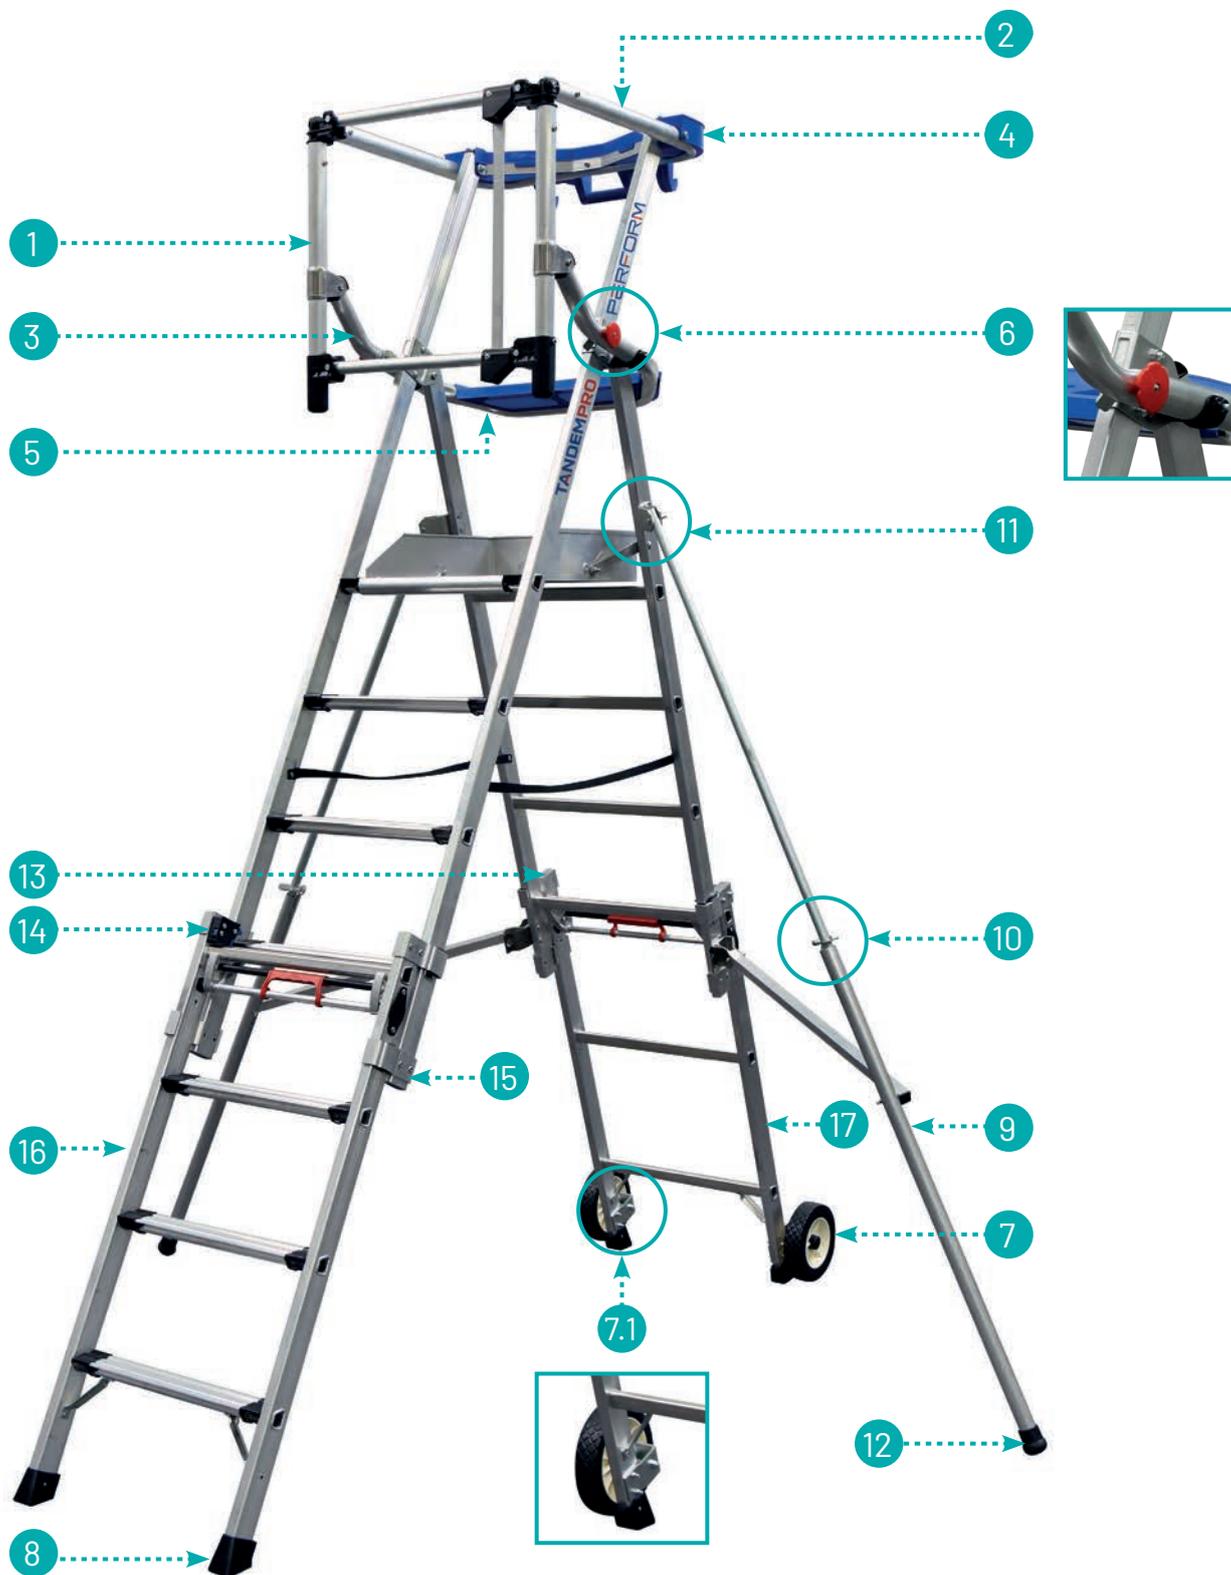


REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	380615	KIT PANTOGRAPHE	2.2
2	PR12200	LISSE SUPÉRIEURE	1.8
3	380629	LISSE INFÉRIEURE	1.5
4	PR12179	TABLETTE HAUTE OUTILLAGE AVEC VISSERIE	0.6
5	380902	TABLETTE BASSE PEINTURE AVEC VISSERIE	0.5
6	380621	KIT 2 POIGNÉES VERROU GARDE-CORPS	0.1
7	380120	KIT 2 ROUES Ø200 MM	1.8
7.1	PR12026	KIT 6 PATTES DE ROUE AVEC VISSERIE	2.3
8	380185	KIT 2 APPUIS AU SOL (2 PATINS NOIRS, 2 VIS)	0.4
9	380915	KIT 2 STABILISATEURS XT5 - 515923	2.5
9	380917	KIT 2 STABILISATEURS XT7 - 515924	3.0
9	380919	KIT 2 STABILISATEURS XT9 - 515926	4.0
10	PR20162	KIT 2 PLAQUETTES + RESSORTS STABILISATEUR	0.1
11	PR12001	KIT FIXATION STABILISATEUR	1.6
12	380480	KIT 2 PATINS STABILISATEURS	0.2
13	380618	KIT VERROUILLAGE NOIR TÉLESCOPIQUE BARREAUX	0.1
14	PR12181	KIT VERROUILLAGE GRIS TÉLESCOPIQUE MARCHES	0.1
15	380620	KIT 2 GLISSIÈRES	0.6
16	PR12191	PIÉTEMENT MONTÉE XT5 - 515923	3.9
16	PR12192	PIÉTEMENT MONTÉE XT7 - 515924	4.5
16	PR12193	PIÉTEMENT MONTÉE XT9 - 515926	5.8
17	PR12194	PIÉTEMENT SUPPORT XT5 - 515923	4.3
17	PR12195	PIÉTEMENT SUPPORT XT7 - 515924	4.8
17	PR12196	PIÉTEMENT SUPPORT XT9 - 515926	5.5

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.

Les plans de montées et de supports sont livrés avec 2 glissières et le kit de verrouillage.

Pas de SAV sur piètement et plancher bac.

Fiche SAV

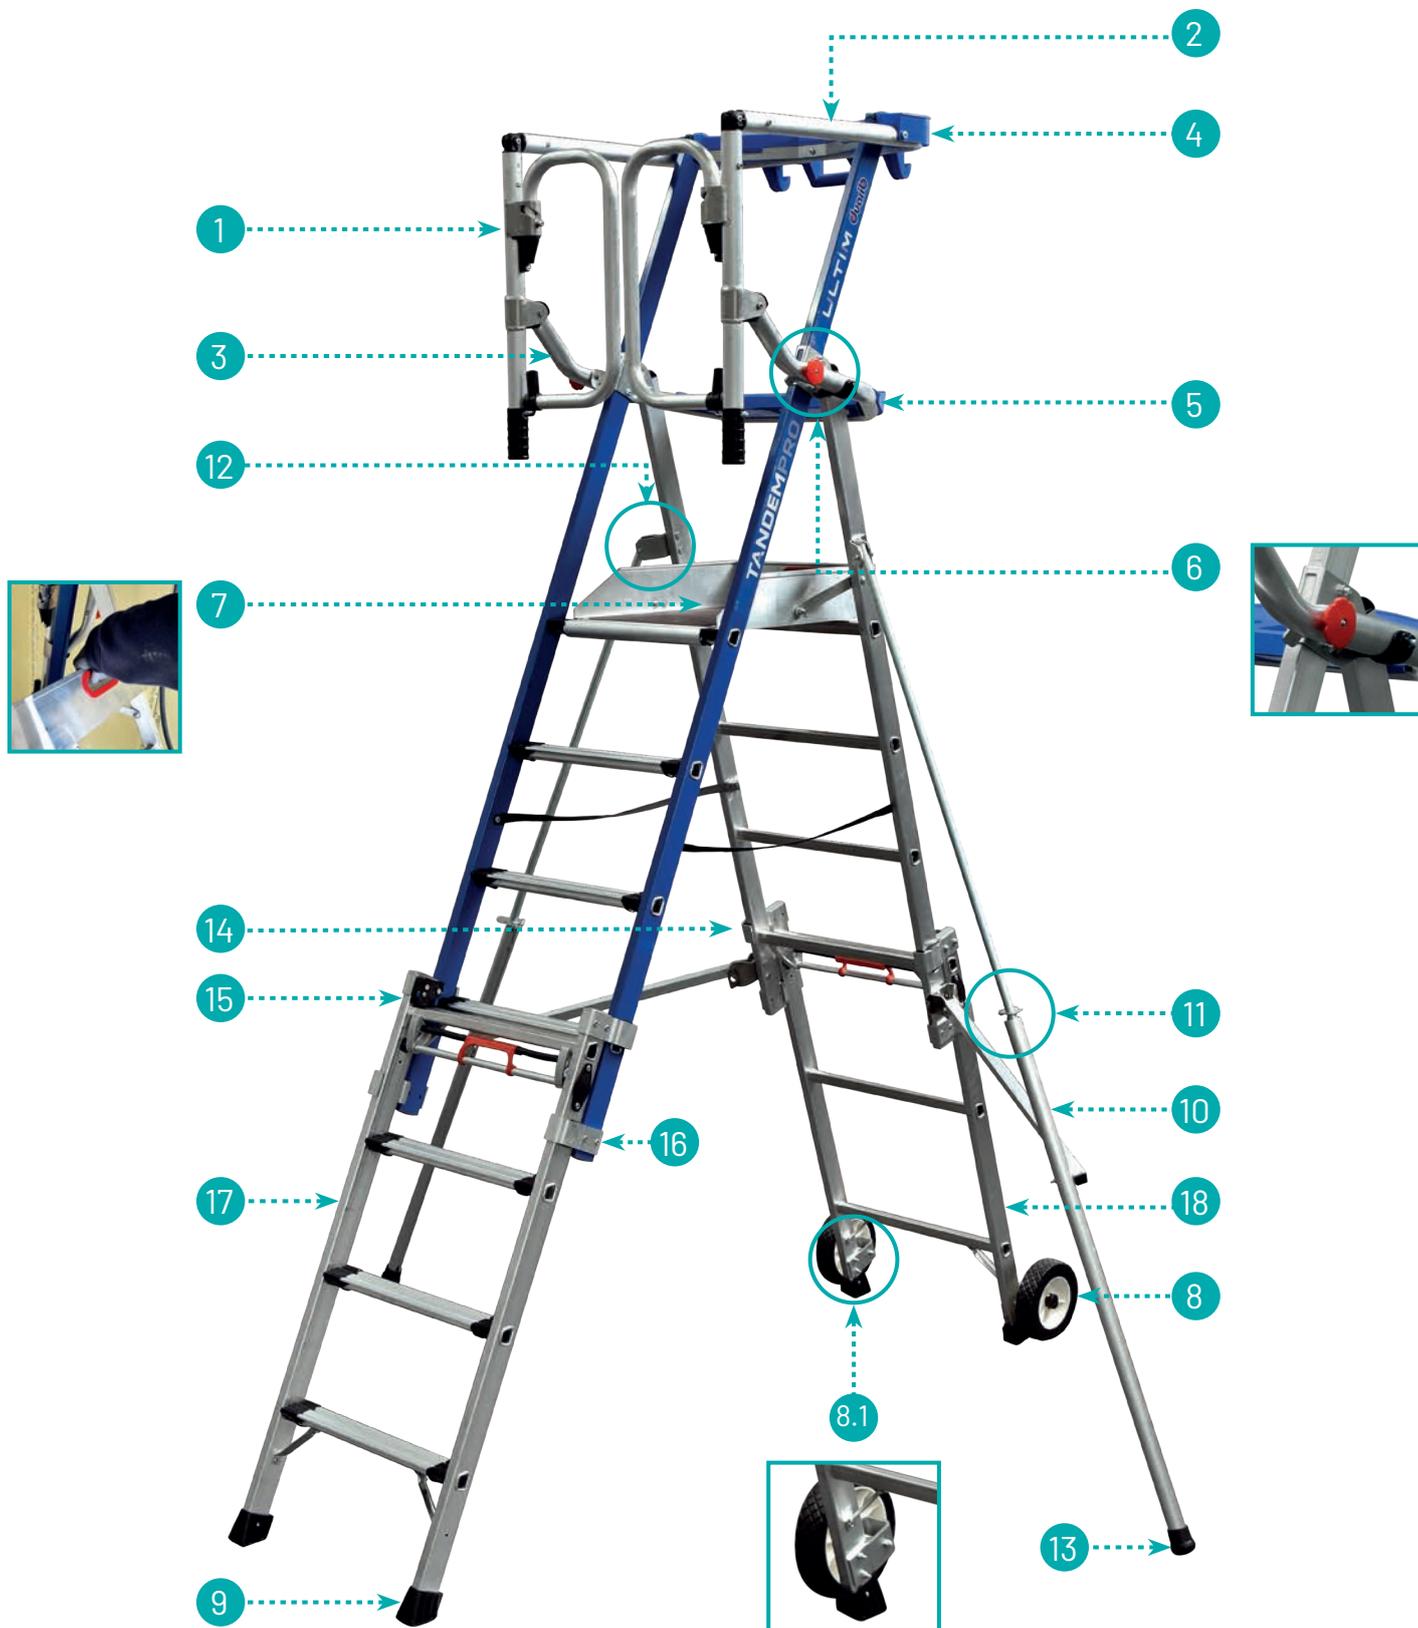

REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	380627	KIT PORTILLON	2.7
2	PR12200	LISSE SUPÉRIEURE	1.8
3	380629	LISSE INFÉRIEURE	1.5
4	PR12179	TABLETTE HAUTE OUTILLAGE AVEC VISSERIE	0.6
5	380902	TABLETTE BASSE PEINTURE AVEC VISSERIE	0.5
6	380621	KIT 2 POIGNÉES VERROU GARDE-CORPS	0.1
7	380910	POIGNÉE BAC	0,1
8	380120	KIT 2 ROUES Ø200 MM	1.8
8.1	PR12026	KIT 6 PATTES DE ROUE AVEC VISSERIE	2.3
9	380185	KIT 2 APPUIS AU SOL (2 PATINS NOIRS, 2 VIS)	0.4
10	380915	KIT 2 STABILISATEURS XT5 - 516923	2.5
10	380917	KIT 2 STABILISATEURS XT7 - 516924	3.0
10	380919	KIT 2 STABILISATEURS XT9 - 516926	4.0
11	PR20162	KIT 2 PLAQUETTES + RESSORTS STABILISATEUR	0.1
12	PR12001	KIT FIXATION STABILISATEUR	1.6
13	380480	KIT 2 PATINS STABILISATEURS	0.2
14	380618	KIT VERROUILLAGE NOIR TÉLESCOPIQUE BARREAUX	0.1
15	PR12181	KIT VERROUILLAGE GRIS TÉLESCOPIQUE MARCHES	0.1
16	380620	KIT 2 GLISSIÈRES	0.6
17	PR12191	PIÉTEMENT MONTÉE XT5 - 516923	3.9
17	PR12192	PIÉTEMENT MONTÉE XT7 - 516924	4.5
17	PR12193	PIÉTEMENT MONTÉE XT9 - 516926	5.8
18	PR12194	PIÉTEMENT SUPPORT XT5 - 516923	4.3
18	PR12195	PIÉTEMENT SUPPORT XT7 - 516924	4.8
18	PR12196	PIÉTEMENT SUPPORT XT9 - 516926	5.5

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.

Les plans de montées et de supports sont livrés avec 2 glissières et le kit de verrouillage.

Pas de SAV sur piétement et plancher bac.

Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR20105	LISSE RABBATABLE	1.1
2	PR20103	2 GARDE-CORPS + 1 CHAÎNETTE MONTÉE (F3, F4)	1.0
2	PR20186	2 GARDE-CORPS + 2 CHAÎNETTES MONTÉES (F2)	1.2
3	PR12186	KIT APPUI AU SOL F2, F3 (4 PATINS NOIRS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEUR, 4 VIS)	0.4
3	PR12187	KIT APPUI AU SOL F4 (2 PATINS GAUCHES, 2 PATINS DROITS, 4 VIS)	0.4
4	PR20109	TABLETTE OUTILLAGE	0.6
5	18.184	TABLETTE PEINTURE	1.6
6	PR20104	KIT FIXATION 2 GARDE-CORPS	1.1
7	PR12188	KIT 2 ROUES Ø 100 MM	0.4

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piétement, plancher bac et support de roue.

Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR20105	LISSE RABBATABLE	1.1
2	PR20103	2 GARDE-CORPS + 1 CHAÎNETTE MONTÉE	1.0
3	PR20104	KIT FIXATION 2 GARDE-CORPS	1.1
4	PR20187	1 STABILISATEUR COMPLET	2.4
5	PR12186	KIT APPUI AU SOL (4 PATINS NOIRS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEUR, 4 VIS)	0.4
6	PR20109	TABLETTE OUTILLAGE	0.6
7	18.184	TABLETTE PEINTURE	1.6
8	PR12001	KIT COMPLET FIXATION STABILISATEUR	1.6
9	PR20162	KIT 2 PLAQUETTES + RESSORT	0.1
10	PR12203	KIT 2 ROUES Ø 150 MM	0.6
11	PR20118	KIT 4 BRACONS	1.3

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement, plancher bac et support de roue.

Fiche SAV




REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR20109	TABLETTE OUTILLAGE	0.6
2	PR12018	SOUS-LISSE ARTICULÉE	1.1
2.1	18.184	TABLETTE PEINTURE	1.6
3	PR12001	KIT COMPLET FIXATION STABILISATEUR	1.6
4	PR20162	KIT 2 PLAQUETTES + RESSORT	0.1
5	PR20217	KIT STABILISATEUR + BRACON (XT5)	2.1
5	PR20198	KIT STABILISATEUR + BRACON (XT7)	2.6
5	PR20218	KIT STABILISATEUR + BRACON (XT9)	3.3
6	PR20206	KIT PIÈTEMENT SUPPORT INFÉRIEUR (XT5)	3.0
6	PR20100	KIT PIÈTEMENT SUPPORT INFÉRIEUR (XT7)	3.6
6	PR20216	KIT PIÈTEMENT SUPPORT INFÉRIEUR (XT9)	4.7
7	PR12190	KIT 2 ROUES Ø 200 MM	0.9
8	PR12026	KIT 6 PATTES DE ROUES AVEC VISSERIE	2.3
9	PR20105	LISSE RABATTABLE	1.1
10	PR20103	2 GARDE-CORPS + 1 CHAÎNETTE	1.0
11	PR20104	KIT FIXATION 2 GARDE-CORPS	1.1
12	PR20108	KIT 4 PATINS DE GUIDAGE INFÉRIEURS + BUTÉES	1.1
13	PR20205	KIT PIÈTEMENT MONTÉE INFÉRIEUR (XT5)	3.4
13	PR20098	KIT PIÈTEMENT MONTÉE INFÉRIEUR (XT7)	4.0
13	PR20215	KIT PIÈTEMENT MONTÉE INFÉRIEUR (XT9)	5.9
14	PR12186	KIT APPUI AU SOL (4 PATINS NOIRS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEUR, 4 VIS)	0.4

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.

Pas de SAV commande de verrou de piètement. Uniquement piètement inférieur complet. Pas de SAV sur piètement, plancher bac et support de roue.

Fiche SAV

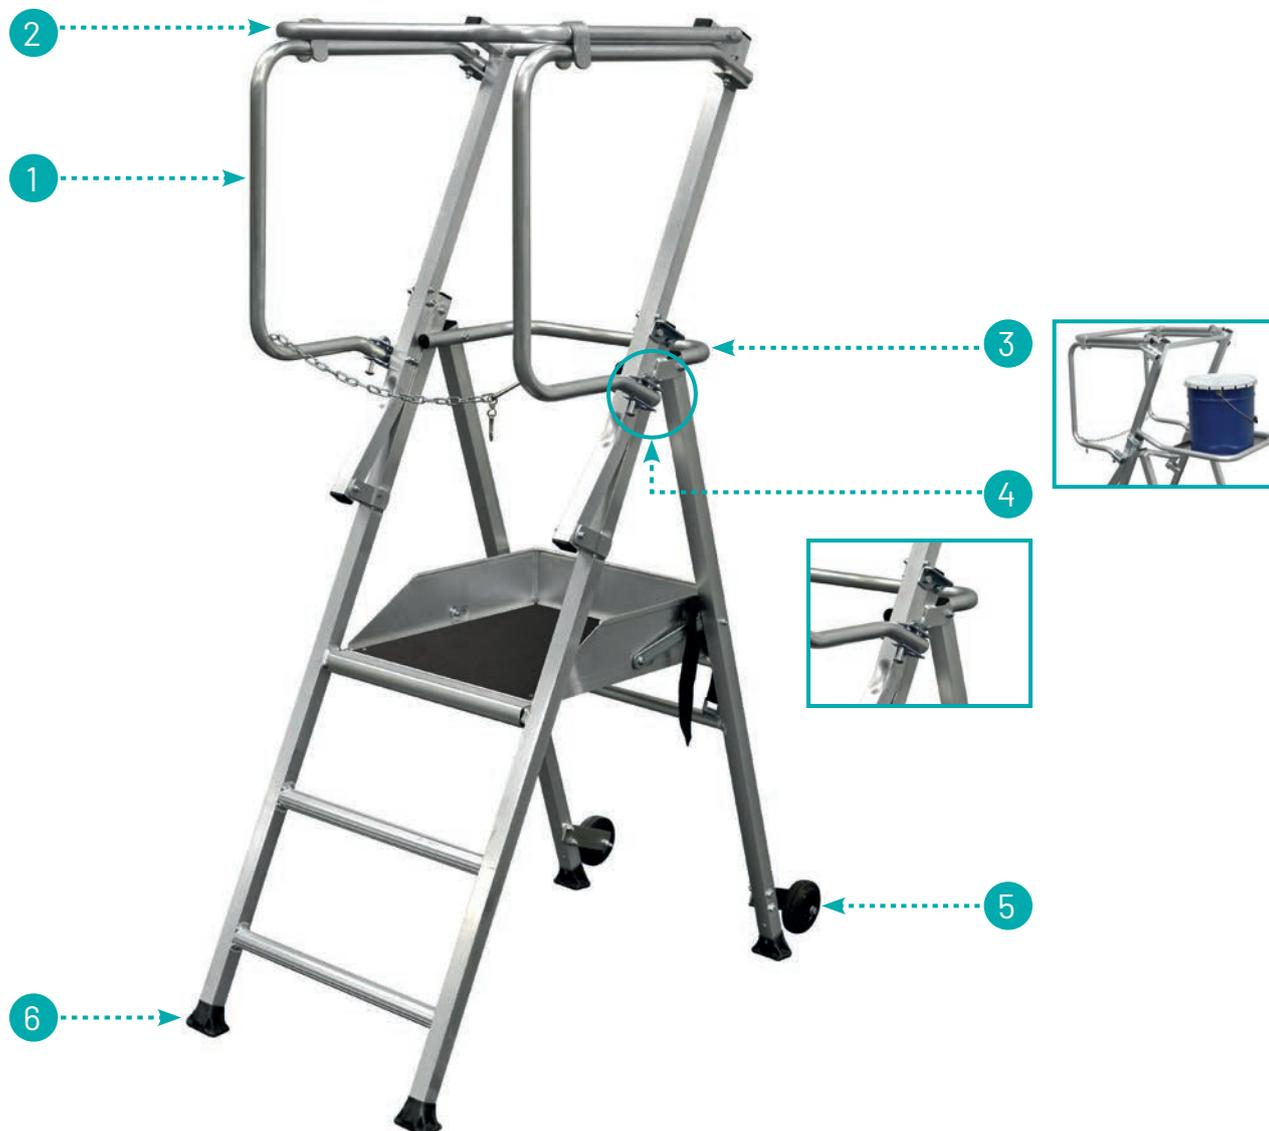

REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR20066	KIT 2 GARDE-CORPS + CHAINETTE	1.1
2	18.116	LISSE RABATTABLE	0.8
3	18.401	TABLETTE PEINTURE	1.6
4	PR20093	KIT 2 VERROUS GARDE-CORPS + RONDELLES GRIFFES	0.2
5	PR20176	KIT 2 ROUES Ø 100 MM	0.4
6	PR12059	KIT APPUI AU SOL (4 PATINS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEUR, 4 VIS)	0.3

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement et plancher bac.

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE EN VIGUEUR*

*L'intégralité des conditions générales de vente est disponible sur simple demande et téléchargeable sur www.duarib.fr

PRÉAMBULE

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent à toutes les commandes passées auprès de la société Duarib Group SAS pour la marque Duarib. En conséquence, toute commande passée au **Vendeur** implique nécessairement, l'acceptation entière et sans réserve par le **Client** des dites Conditions Générales de Vente. Les présentes Conditions Générales de Vente sont modifiables à tout moment. Toute modification prendra effet à la date de réception de sa notification au **Client**.

PASSATION DE COMMANDE

Les commandes doivent être adressées par courrier, courrier électronique ou échange de données informatisées (EDI) à l'adresse suivante Duarib Group - 25 route de la Limouzinière - BP 41 - 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ou welcomeduarib.fr.

Le **Vendeur** se réserve le droit de refuser les commandes en cas de manquement du **Client** à l'une quelconque de ses obligations et, plus généralement, de refuser, partiellement ou totalement, toute commande présentant un caractère anormal pour quelque raison que ce soit ou passée de mauvaise foi. Les commandes ne deviennent fermes et définitives qu'après acceptation par le **Vendeur**, la livraison valant acceptation. Toute annulation ou modification de commande du **Client** devra être notifiée par écrit au **Vendeur** et devra faire l'objet d'une acceptation expresse et écrite du **Vendeur** que ce dernier se réserve le droit de refuser. En cas de doute concernant la solvabilité du **Client**, le **Vendeur** se réserve le droit d'exiger du **Client** le paiement du montant de la commande avant expédition du matériel.

TARIF

Les prix des produits sont fixés par les conditions tarifaires applicables à la date de la commande par le **Vendeur**. Le tarif pourra néanmoins être modifié par le **Vendeur**, jusqu'à la livraison, en cas de survenance d'un événement exceptionnel bouleversant l'économie du contrat. Les conditions pour atteindre le « Franco de port », que ce soit pour la France Métropolitaine, ou pour les îles territoriales, sont définies à la date du devis ou de la commande. Les prix et renseignements figurant dans les documents promotionnels, catalogues et prospectus qui pourraient être émis par le **Vendeur** sont donnés à titre purement indicatif ; seules prévalent les conditions tarifaires du **Vendeur** en vigueur au jour de la commande.

LIVRAISON - LOGISTIQUE

Les produits voyagent aux risques et périls du **Client**, à qui il appartient de vérifier les produits au moment de leur réception en présence du livreur et de faire immédiatement toutes réserves utiles et précises auprès du transporteur, dans les conditions précisées à l'article L.133-3 du Code du commerce. Si une anomalie n'a pas été identifiée (dommage non apparent) lors de la livraison, le **Client** adressera une Lettre Recommandée avec Avis de Réception au transporteur, avec copie au **Vendeur**, dans les 72 heures ouvrables qui suivent la livraison.

CONDITIONS DE RÉGLEMENT

Les factures sont payables à notre établissement ayant émis la facture à **45 jours fin de mois (calculé fin de mois plus 45 jours), par chèque, virement, lettre de change acceptée ou non, billet à ordre**. Les lettres de change devront être retournées au **Vendeur** revêtues de l'acceptation du **Client** dans les vingt jours de leur réception. Seul le règlement à l'échéance convenue est libératoire. A défaut de paiement, même partiel, d'une seule des échéances convenues pour l'une quelconque des livraisons, le **Vendeur** se réserve la possibilité de demander l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par le **Client** à quelque titre que ce soit.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Il est expressément convenu que les produits vendus demeurent la propriété du **Vendeur** jusqu'au paiement intégral des factures.

GARANTIE

Garantie légale et réglementaire : Les produits commercialisés par le **Vendeur** sont conformes à la législation et/ou réglementation, et/ou aux normes en vigueur pour une commercialisation en France métropolitaine, et sont garantis contre tous vices de fabrication, hors pièces d'usure, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Garantie contractuelle : En sus des garanties légales et réglementaires applicables, le **Vendeur** garantit ses matériels (sauf clauses spéciales acceptées entre lui et le **Client** ou figurant dans les conditions de ventes promotionnelles ou de déstockage) pour une durée de 2, 5 ou 10 ans selon les données techniques mentionnées dans la fiche produit du matériel en vigueur à la date de livraison, et à l'exclusion:

- De la main d'œuvre et des frais de déplacement,
- Des pièces d'usure,
- De l'usure provoquée par suite de manque de graissage ou d'entretien ou par suite de chocs,
- Des dégâts occasionnés par un usage abusif,
- Des produits accidentés lors des transports ou manutentions,
- De l'utilisation des produits dans des conditions qui ne seraient pas conformes à celles définies par les modes d'emploi du **Vendeur**,
- Des produits ayant été modifiés sans l'accord du **Vendeur**.

Cette garantie contractuelle est limitée à l'échange pur et simple des produits considérés comme défectueux, sans donner droit au versement d'une quelconque indemnité ou de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit. Les frais de transport aller seront à la charge du **Client**, les frais de retour seront à la charge du **Vendeur**.

RETOURS

Aucun retour de produit ne sera admis sans l'accord préalable et écrit du **Vendeur**. A défaut de cet accord écrit, les produits retournés seront tenus à la disposition du **Client** avec facturation des frais de magasinage. En toute hypothèse, les coûts afférents au transport des produits retournés resteront à la charge du **Client**.

CONTESTATIONS COMMERCIALES

Toute contestation commerciale de la part du **Client** relative à l'ensemble de la relation commerciale avec le **Vendeur** (factures, contrats de coopération commerciale, contrats de services distincts, créances diverses, etc.) devra être formulée au plus tard dans les douze mois suivant l'expiration de l'année civile au titre de laquelle la somme est due.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Les présentes Conditions Générales de Vente prennent effet le **1^{er} janvier 2025**. Elles annulent et remplacent celles établies antérieurement à la date des présentes.

Duarib Group, SAS au capital de 9.100.000 euros, RCS Evreux 552.114.610



CATALOGUE SAV 2025

PLATES-FORMES INDIVIDUELLES

www.duarib.fr



SERVICE COMMERCIAL

Tél. : 02 40 78 97 22 • welcome@duarib.fr

AGENCE ÎLE DE FRANCE

139, rue Rateau • Parc des Damiers • Bâtiment C
93120 La Courneuve
Tél. : 01 48 69 40 00
agenceparis@duaribgroup.com

SITES DE PRODUCTION

979 Avenue de la Gare
27610 Romilly-sur-Andelle
Route de la Limouzinière - BP 41
44310 Saint-Philbert de Grand-Lieu

Une marque de Duarib Group

Duarib Group SAS • 979 Avenue de la Gare • 27610 Romilly-sur-Andelle