

(Conform de norm NF P 93-352 naam PIR)



Route de la Limouzinière - BP41
44310 St PHILBERT-DE-GRAND-LIEU

Tel. +33 (0)2 40 78 97 22

Fax +33 (0)2 40 78 78 71

www.duarib.fr



BELASTING: 150 kg
AFMETINGEN PLATFORM: 0,40m x 0,50m
HOOGTE PLATFORM 4 instellingen:
T7P verstelbare poten(18176)

1,72m	2,07m	2,45m
1,49m	1,89m	2,52m
1,26m	1,72m	2,44m
1,03m	1,53m	2,13m

Lengte: 1,74m

Hoogte: 0,52m

Gewicht: 30,6 Kg




1. Productbeschrijving en merkcode:

De Rollende Individuele Platformen (P.I.R) worden gebruikt om veilig op hoogte te werken.

Er zijn twee wieltjes voor verplaatsing van de P.I.R. voorzien die niet verstelbaar zijn.

Twee onafhankelijke uitschuifbare steunen worden automatisch vergrendeld en de stabiliteit van het product is verzekerd onder normale werkomstandigheden volgens de norm.

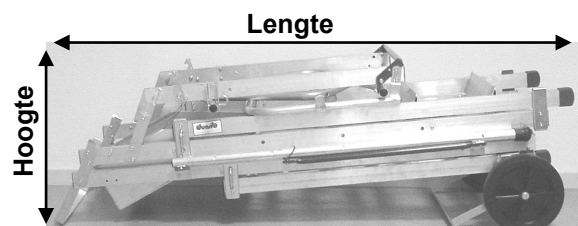

2. Gebruik: - Openen:

Open de leuning en controleer of de grendels goed vastzitten.



Het product aan de poten met wieltjes opentrekken met alle poten op de grond.



Controleer of de vergrendeling van het platform goed vastzit.



Trek de steun op de grond.



Open de zijleuningen en plaats de bovenste leuning erop.




Verplaatsen tijdens het werk:

- Neem het lege platform vast waar men de trap op gaat. De wieltjes raken nu de grond. Steunen moeten naargelang de werkomgeving worden ingetrokken of niet.



Vervoer:

- Na het opvouwen van het platform, opheffen met behulp van de zijleuningen.

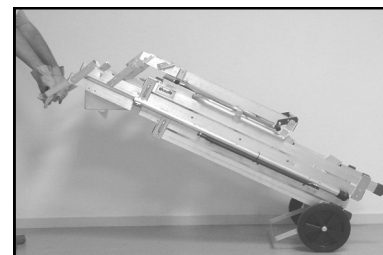

Instellen van de hoogte:



Instellen van producten met 4 onafhankelijk verstelbare poten:


- Trek de staaf uit de grendel en regel de positie zoals gewenst (per 2 cm). Controleer of de grendels goed vastzitten.
- De verstelbare poten hebben een bereik van 16 cm en zijn niet bestemd om het product te verhogen maar voor aanpassingen bij oneffen oppervlakken.

Gebruik:


- Maak de keten vast na opstappen op het platform.

Sluiten:

- Ga omgekeerd te werk als bij het openen.

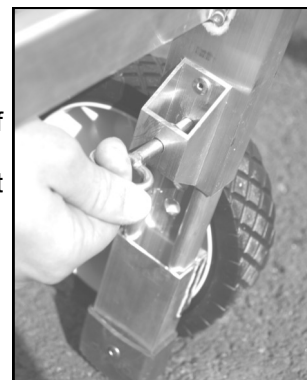

Werkposities

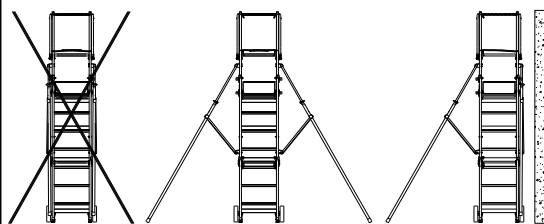

3. Richtsnoeren voor een goede werking :

- Het platform niet gebruiken achter een deur die niet is vergrendeld of zonder leuningen.
- Het platform alleen plaatsen op horizontale en niet-glijdende oppervlakken.
- Alle poten moeten op de grond rusten en op een zachte ondergrond is het noodzakelijk om plaatjes aan te brengen onder alle poten.
- Zorg ervoor dat de werkzone niet in de buurt is van afgestripte elektrische stroomvoeding onder spanning.
- Het platform moet uiterst voorzichtig worden behandeld.
- Op en af de trap gaan met het gezicht naar het platform gericht en steeds met schoenen die stevige grip bieden.
- Ga niet op het platform staan als u lijdt aan hoogtevrees of vermoeid bent.

4. Onderhoud:

- Controleer de goede staat van het platform voor elk gebruik (lasnaden, samenstelling van onderdelen, grendels. Indien nodig vervangen door originele onderdelen van DUARIB).
- Voor elke nieuw project met een schone doek de glijdende delen van de poten aan de voor- en achterzijde reinigen om te voorkomen dat het geleidingssysteem wordt beschadigd.